YP-P3

MP3-spelare
Bruksanvisning

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.

För att få en mer komplett tjänst, registrera produkten på adressen

www.samsung.com/register

SAMSUNG

funktioner på din nya mp3-spelare

Snygg, smart, tillförlitlig och kul att använda. Din nya MP3-spelare är allt detta och mycket mer. Den moderna tekniken erbjuder ett fylligt ljud och bilder av hög kvalitet. Du kommer att älska den här nya MP3-spelaren, oavsett om du använder den när du tränar, hämtar dina favoritlåtar, eller lyssnar på FM Radio. Använd den en gång, så kommer du att undra hur du någonsin klarade dig utan den.

"MULTI" I MULTIMEDIA FÅR EN NY INNEBÖRD

Vi kallar det här en MP3-spelare, men den har så mycket mer. Du kan titta på bilder, text, filmer och lyssna på FM Radio. Den inbyggda Bluetooth-tekniken förvandlar din MP3-spelare till ditt eget personliga nätverk.

LDC-SKÄRM I FÄRG

Levande färger och bilder erbjuds på den breda LCD-skärmen.

DYNAMISK FEEDBACK PÅ DIN BERÖRING

Du får olika feedback på tummen eller fingrarna som rör vid pekskärmen.

ANVÄNDBARA WIDGETS!

Placera klocka, kalender och andra widgets på skärmvisningen för huvudmenyn vilket ger enkel och direkt åtkomst.

du kan ändra och dekorera knappar och ikoner på bakgrunden.

LÄNGRE SPELTID OCH SNABBARE ÖVERFÖRING!

Ett fulladdat batteri kan spela upp till 30 timmar musik och 5 timmar film (när du använder hörlurar).

Överföringstiden är kortare. Tack vare USB 2.0-stöd är spelaren mycket snabbare än modeller med USB 1.1.

AKUSTISKT UNDERVERK

Din nya MP3-spelare har inbyggd DNSe™ (Digital Natural Sound-motor), Samsungs unika ljudteknologi som har skapats för att erbjuda rikare och djupare ljud för en oslagbar musikupplevelse.

säkerhetsinformation

Vad står ikoner och tecken för i den här bruksanvisningen:

VARNING	Innebär att risk för dödlig eller allvarlig personskada föreligger.
ANMÄRKNING	Innebär att det finns en potentiell risk för person- eller materialskada.
ANMÄRKNING	För att minska risken för brand, explosion, elektriska stötar, eller personskada vid användning av din MP3-spelare, följer du de här grundläggande säkerhetsföreskrifterna.
OBS!	Står för råd eller refererande sidor som kan vara av hjälp för att hantera spelaren.

	Försök INTE.
	Demontera INTE.
	Rör INTE.
	Följ anvisningarna explicit.
	Koppla ur kontakten ur vägguttaget.
	Kontakta servicecenter för hjälp.

De här varningstecknen finns för att förhindra skada på dig och andra. Följ dem explicit.
Förvara den här texten på en säker plats för framtida användning, efter att du har läst den.

säkerhetsinformation

Den här bruksanvisningen beskriver hur du använder din nya mp3-spelare på bästa sätt. Läs den noggrant för att undvika att skada spelaren och dig själv. Var särskilt noggrann med följande punkter:

SKYDDA DIG SJÄLV

- Montera inte isär och reparera eller modifiera produkten på egen hand.

ANMÄRKNING

- Undvik väta och tappa inte produkten i vatten. Slå inte på produkten om den blir våt, eftersom det kan orsaka elektriska stötar. Kontakta istället ett Samsung kundcenter nära dig.

- Använd inte produkten under åskväder. Det kan orsaka tekniskt fel eller risk för elektriska stötar.

ANMÄRKNING

- Använd inte hörlurar när du cyklar, kör bil eller kör motorcykel.
  Detta kan orsaka svåra olyckor och är dessutom olagligt i vissa regioner. Användning av hörlurar när du joggar eller promenerar, och framför allt vid övergångsställen, kan orsaka allvarliga olyckor.
- För din säkerhet ska du se till att hörlurskabeln inte kommer i vägen för armar eller andra objekt i omgivningen.

VARNING

- Förvara inte produkten på platser där den utsätts för damm, smuts och sot då det kan orsaka brand eller elektrisk stötar.

SKYDDA DIG SJÄLV

VARNING

- Om du använder hörlurar under en längre tid kan det leda till hörselskador. Om du utsätts för ljud som överstiger 85 dB under en längre period kommer din hörsel att påverkas negativt. Ju högre ljud desto allvarligare hörselskador (ett normalt samtal har en ljudnivå på mellan 50 och 60 dB och ljudnivån i trafiken ligger på cirka 80 dB). Vi rekommenderar att du ställer in volymnivån på medium (mediumnivån är vanligtvis mindre än 2/3 av maximum).
- Om du hör ett ringande ljud i öronen ska du genast sänka volymen eller sluta använda hörlurar eller öronsnäckor.

SKYDDA DIN MP3-SPELARE

- Lämna inte spelaren i temperaturer över 95°F (35°C), såsom en bastu eller en parkerad bil.
- Utsätt inte produkten för hårda stötar genom att tappa den.
- Lägg inte tunga föremål ovanpå produkten.
- Se till att inga främmande ämnen eller damm kommer in i produkten.
- Placera inte produkten nära magnetiska föremål.

- Säkerhetskopiera viktig data. Samsung ansvarar inte för dataförlust.
- Använd alltid tillbehör direkt från, eller godkända av, Samsung.

ANMÄRKNING

- Spraya inte vatten på produkten. Rengör aldrig produkten med kemiska ämnen som bensen eller thinner, det kan orsaka brand, elektriska stötar eller förstöra ytan.

ANMÄRKNING

- Om du inte följer instruktionerna kan det leda till fysiska skador eller skador på produkten.

OBS!

- Vid utskrift av den här bruksanvisningen rekommenderar vi att du skriver ut i färg och markerar “Anpassa till sida” som utskriftsalternativ för bättre visning.

innehåll

GRUNDERNA 11

11 Vad ingår
12 Din Mp3-spelare
14 Återställa systemet
15 Ladda batteriet
16 Vårda batteriet
16 Slå på och av strömmen
17 Spela musik
17 Inaktivera knapparna
18 Söka efter filer med Filahanteraren
18 Radera filer med Filhanteraren
19 Använda pekskärmen
26 Så här ändrar du stilen på huvudmenyn
28 Widget-ikoner
30 Använda Widget
35 Använda Quick Tray
37 Använda Minispelaren
38 Ändra inställningarna och egna inställningar
39 Alternativ för ljudinställningar
40 Alternativ för visningsinställningar
41 Språkinställningar
42 Tidsinställningsalternativ
43 Systeminställningsalternativ

EMODIO 48

48 Pc-krav
49 Använda EmoDio

innehåll

TITTA PÅ EN VIDEO
51

51 Titta på en video
52 Skärmvisningen för videouppspelning
53 Pekikoner för uppspelningskontroll
54 Använda videomenyn

LYSSNA PÅ MUSIK
63

63 Lyssna efter kategori
65 Skärmvisning för musikuppspelning
66 Pekikoner för uppspelningskontroll
67 Upprepa ett avsnitt
68 Skapa en spellista på din MP3-spelare
69 Spela upp en spellista
69 Så här raderar du en fil från spellistan
70 Använda musikmenyn

VISNING AV BILDER
79

79 Visning av bilder
80 Skärmvisning för bild
82 Förstora en bild
83 Använda bildmenyn

LÄSA TEXT
86

86 Läsa text
87 Använda textmenyn

innehåll

ANVÄNDA BLUETOOTH
90

90 Vad är Bluetooth?
92 Använda ett Bluetooth-stereoheadset
95 Använda en Bluetooth mobiltelefon
101 Överföra filer till/från En Bluetooth-enhet
106 Använda Bluetoothmenyn
107 Buetoothinställningar

VISA DATAUTKAST
109

109 Visa datautkast

LYSSNA PÅ FM RADIO
110

110 Lyssna på FM Radio
111 Skärmvisning för FM Radio
113 Söka efter FM-stationer
114 Spela in FM Radio
115 Använda menyn för FM Radio

VISA FLASH-FILER
120

120 Använda en metronom

innehåll

RÖSTINSPELNING 121

121 **Röstinspelning**

SPELA VIDEOSPEL 123

123 **Spela videospel**

SÅ HÄR STÄLLER DU IN ALARM 129

129 **Så här ställer du in alarm**

VISA ADRESSBOKEN 131

131 **Visa adressboken**

innehåll

ANVÄNDA MINIRÄKNAREN
132

132 Använda miniräknaren

VISA WORLD SUBWAY MAP
133

133 Visa World Subway Map

FELSÖKNING
134

134 Felsökning

BILAGA
137

137 Menyträd
138 Produktspecifikationer
141 Licens

VAD INGÅR

Din nya MP3-spelare levereras med följande tillbehör. Kontakta din återförsäljare om du saknar något av dessa tillbehör.

	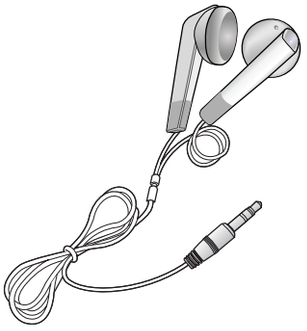	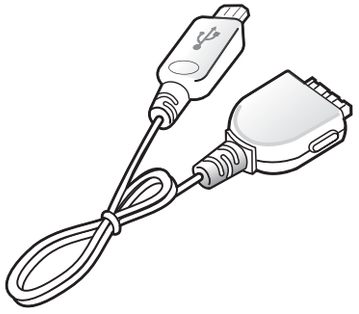
Spelare	**Hörlurar**	**USB-kabel**

Tillbehören i din kartong kan skilja sig något från dessa.

DIN MP3-SPELARE

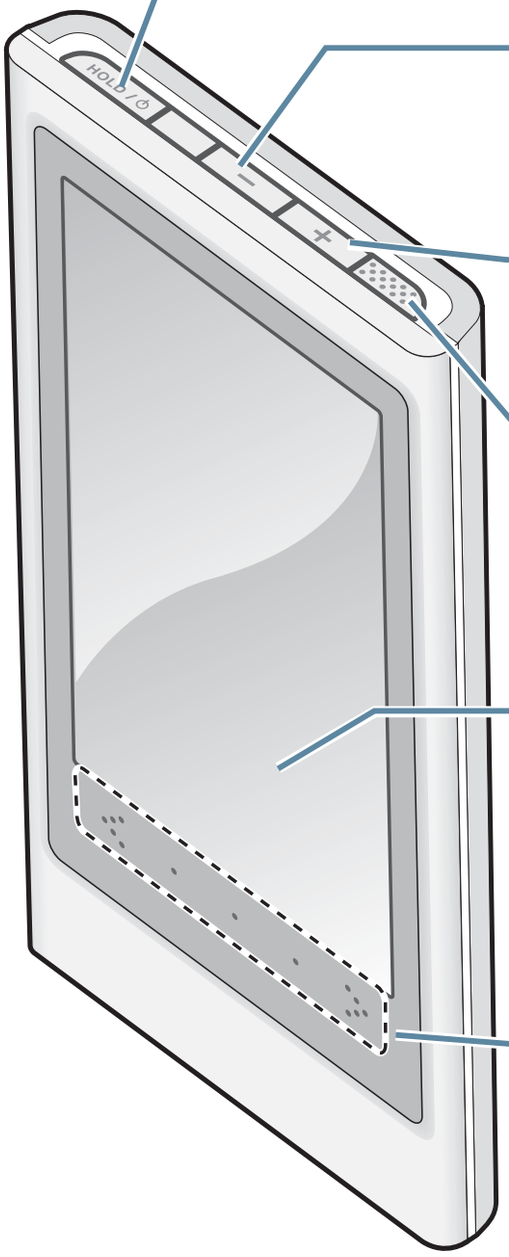

Knappen Power & Hold
Tryck en gång för att låsa knappfunktionerna. Tryck en gång för att låsa upp knappfunktionerna. Tryck och håll ned för att slå på eller av enheten.

Knapp för att justera volymen nedåt
Tryck för att minska volymen.

Knapp för att justera volymen uppåt
Tryck för att öka volyme.

Högtalare

Pekskärm

Minispelarens pekområde
Dra den åt sidan för att visa minispelaren.

DIN MP3-SPELARE (Fortsättning)

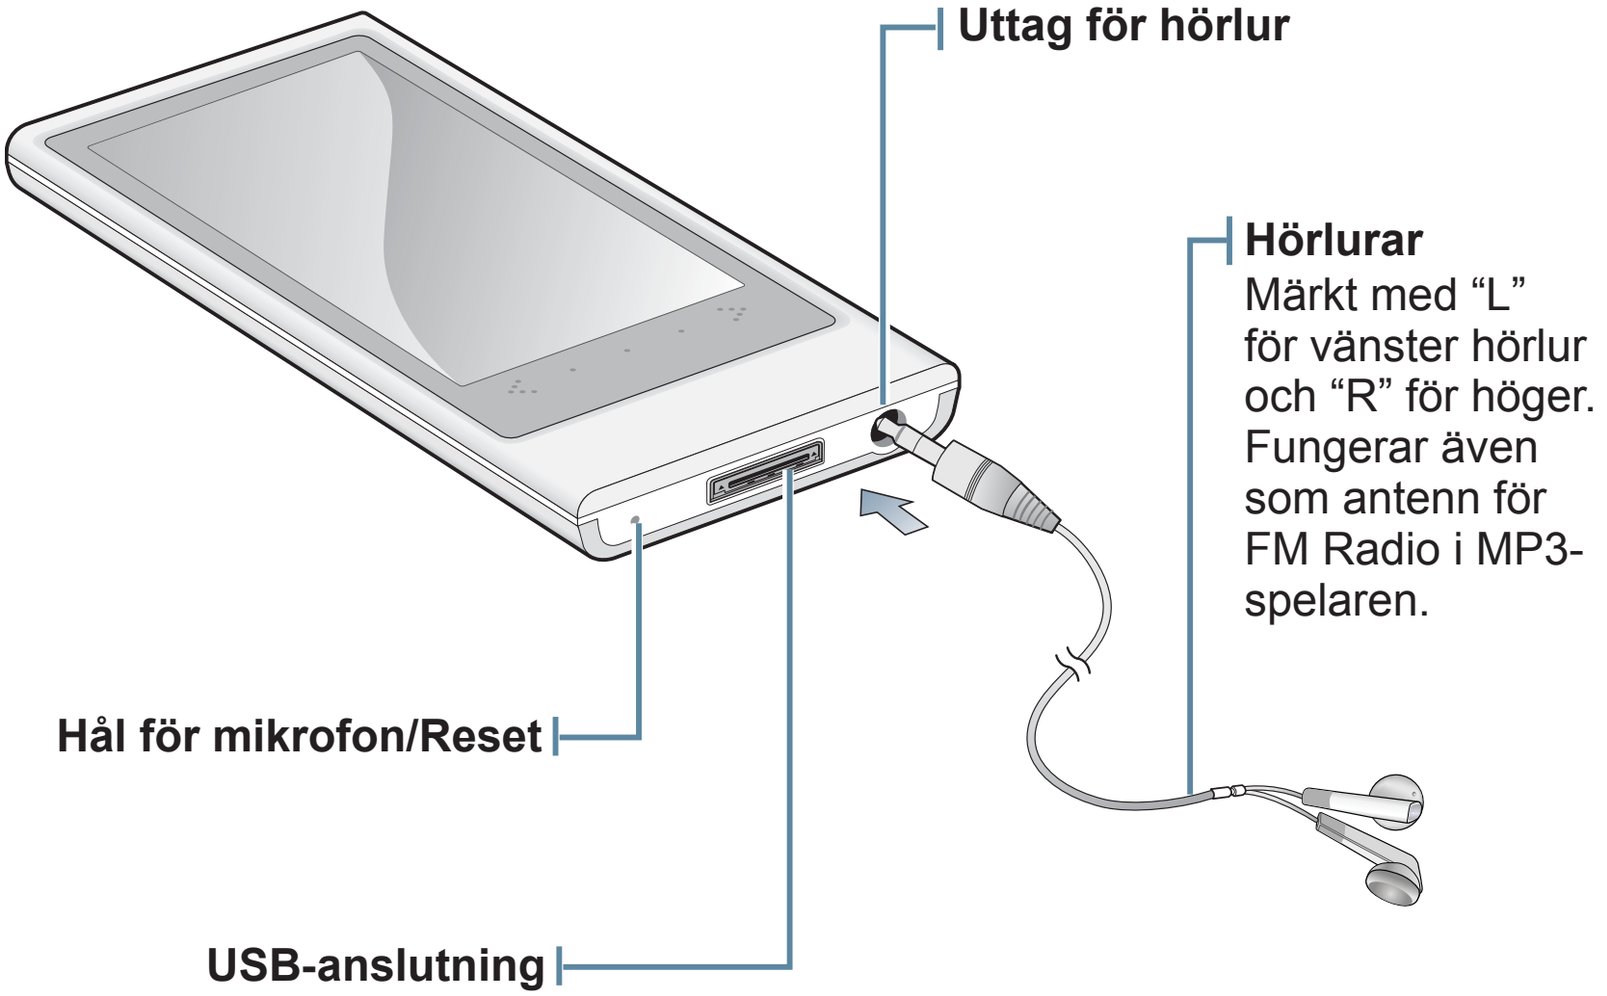
Uttag för hörlur
Hörlurar
Märkt med “L” för vänster hörlur och “R” för höger. Fungerar även som antenn för FM Radio i MP3-spelaren.
Hål för mikrofon/Reset
USB-anslutning

ÅTERSTÄLLA SYSTEMET

Om det inte går att slå på MP3-spelaren eller om din dator inte känner av spelaren när du ansluter den kanske du måste återställa systemet.

Tryck i hålet Reset på undersidan av spelaren med ett smalt föremål, t.ex. ett gem.

- Systemet återställs till ursprungsläget.
- Återställningsfunktionen tar inte bort tidsinformation och data som ligger lagrat på det inbyggda minnet.

LADDA BATTERIET

Ladda batteriet innan du använder spelaren för första gången och när du inte har använt den på en längre tid.

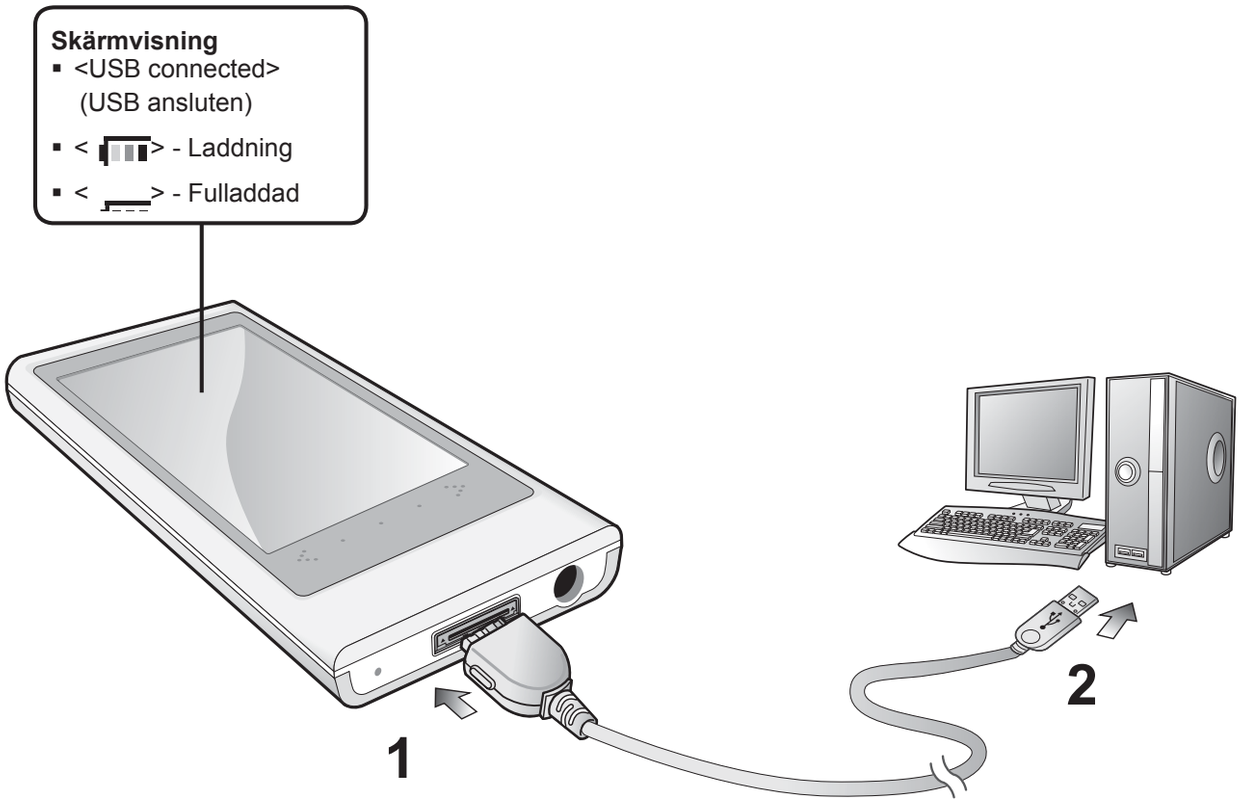

1. Anslut den större änden av USB-kabeln till USB-uttaget på spelarens undersida.
2. Anslut USB-kabelns mindre ände till datorns USB-port (⇠).

Laddningstid	omkring 3 timmar

OBS!

- Den totala laddningstiden varierar beroende på datormiljö.

VÅRDA BATTERIET

Ditt batteri varar längre om du följer de här enkla riktlinjerna för att underhålla och förvara spelaren.

- Ladda och förvara batteriet i temperaturer mellan 5 °C och 35 °C.
- Ladda inte för länge (längre än 12 timmar).
  Extrem laddning eller urladdning kan förkorta batteriets livstid.
- Batteritiden förkortas kontinuerligt eftersom det är en förbrukningsartikel.

OBS!

- Om du laddar spelaren när den är ansluten till en bärbar dator, se till att batteriet i den bärbara datorn också är fulladdat eller att den bärbara datorn är inkopplad till strömkällan.
- Batteriet laddas inte i datorns standby-läge eller när hårdvaran är borttagen på säkert sätt.

ANMÄRKNING

- De laddningsbara batterierna i denna produkt är inte avsedda att bytas av användare. Mer information om batteribyte kan du få från närmaste serviceställe.

SLÅ PÅ OCH AV STRÖMMEN

Slå på strömmen

Tryck och håll in **knappen [** HOLD / ⏻ **]**.

Stänga av strömmen

Tryck och håll in **knappen [** HOLD / ⏻ **]**.

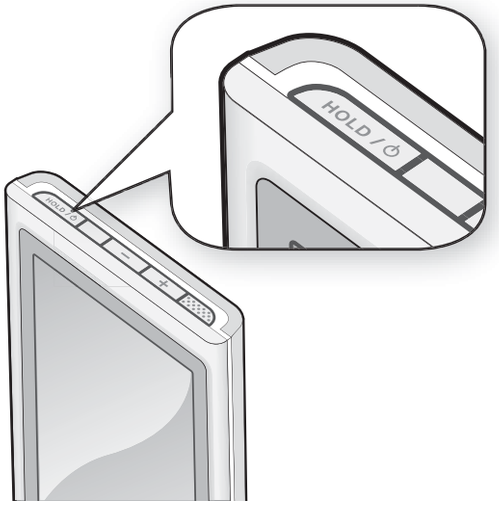

OBS!

- Strömmen stängs automatiskt av om knapparna inte används under en viss angiven tid i pausläge. Fabriksinställningen för **<Auto Power Off>** (Automatisk avstängning) är en minut, men du kan ändra tidslängden. Se sidan 43 för ytterligare information.

SPELA MUSIK

Du kan ändra volymen medan du spelar upp en fil.

Tryck på **knappen [–], [+]**.

- Intervallet för volymen är inställd mellan 0 och 30.

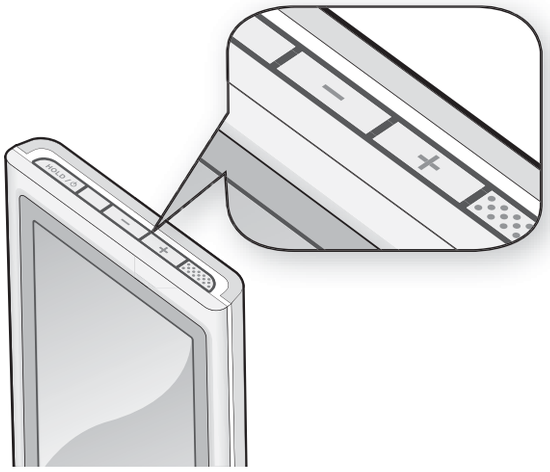

INAKTIVERA KNAPPARNA

Knapplåset inaktiverar alla andra knappar på MP3-spelaren, så att om du exempelvis använder MP3-spelaren under ett träningspass och råkar komma åt en knapp, så avbryts inte musiken.

1. Tryck på **knappen [HOLD / ⏻]** en gång.

2. Tryck på **knappen [HOLD / ⏻]** en gång för att låsa upp knapparna.

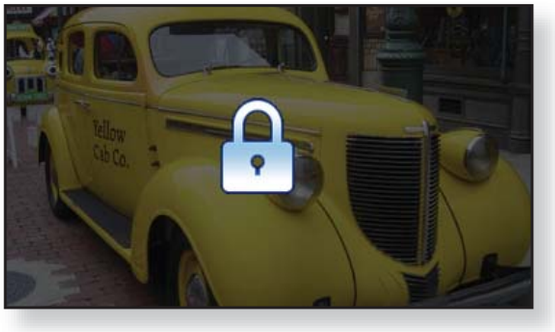

OBS!

- Om du har valt <Touch Screen Only> (Endast pekskärm) i <Settings> (Inställningar) → <System> → <Hold Option> (Hold-funktion) låses endast pekskärmen och tillåter användning av knapparna [–] , [+] och [HOLD / ⏻]. Se sidan 43.

SÖKA EFTER FILER MED FILHANTERAREN

Du söker enkelt filer med funktionen **<File Browser>** (Filhanterare).

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.

2. Tryck på önskad mapp för att visa fillistan.

3. Tryck på önskad fil.

- Filen börjar spelas upp.

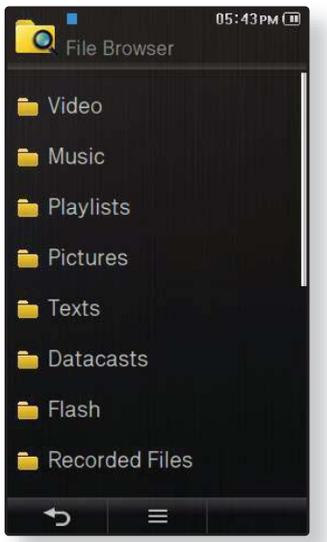

RADERA FILER MED FILHANTERAREN

Följ steg 1-2 ovan.

3. Tryck på **ikonen [** **]**.

4. Tryck på **<Delete>** (Radera).

5. Tryck på den fil som du vill ta bort.

- Tryck på ikonen [ ] för att radera alla filer.

6. Tryck på **<OK>** → **<Yes>** (Ja).

- Filen tas bort.

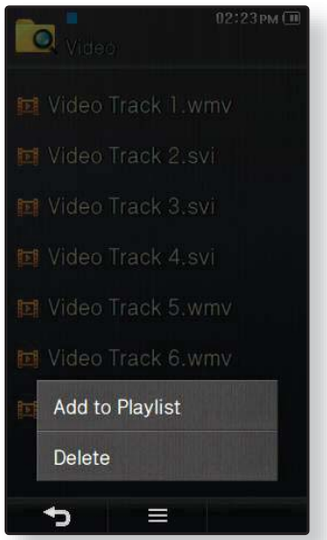

OBS!

- Den valda filen kan inte raderas under uppspelning.

ANMÄRKNING

- Filer som tagits bort kan inte återställas.

ANVÄNDA PEKSKÄRMEN

Tryck på pekskärmen med tummen eller fingertoppen.

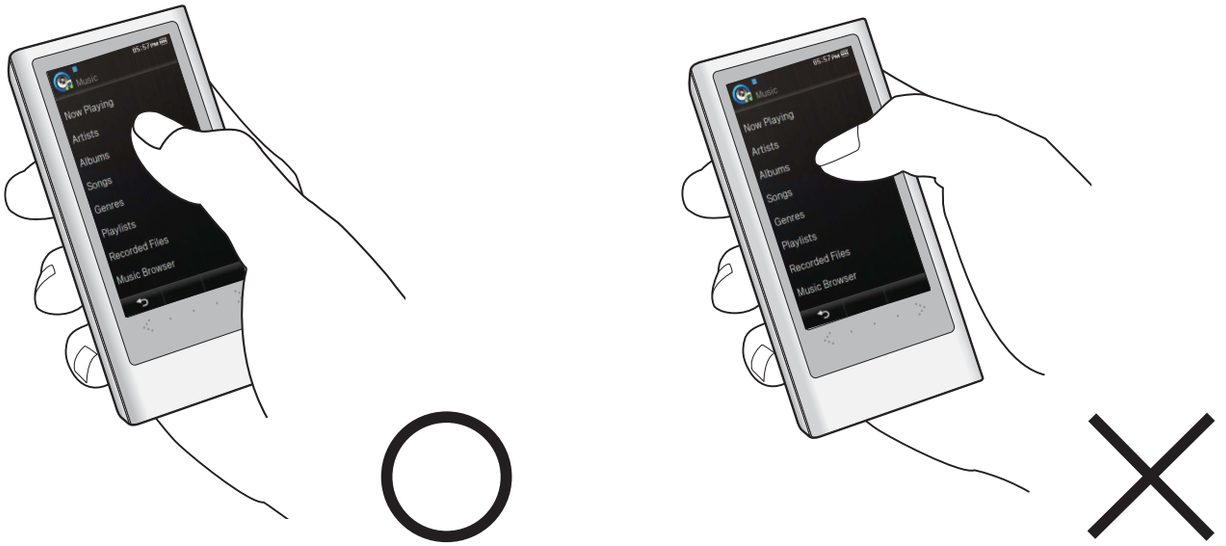

OBS!

- Använd inte våld när du trycker på pekskärmen, eftersom det kan skada skärmen.
- För att undvika skada på pekskärmen skall du inte använda något annat föremål än tummen eller fingrarna för att kontrollera skärmen.
- Använd inte pekskärmen med smutsiga fingrar.
- Tryck inte på pekskärmen med handskar på.
- Pekskärmen kanske inte fungerar om du använder nageln eller något annat föremål, som en kulspetspenna.

ANVÄNDA PEKSKÄRMEN (Fortsättning)

Tryck en gång

Tryck en gång på önskad del av pekskärmen.

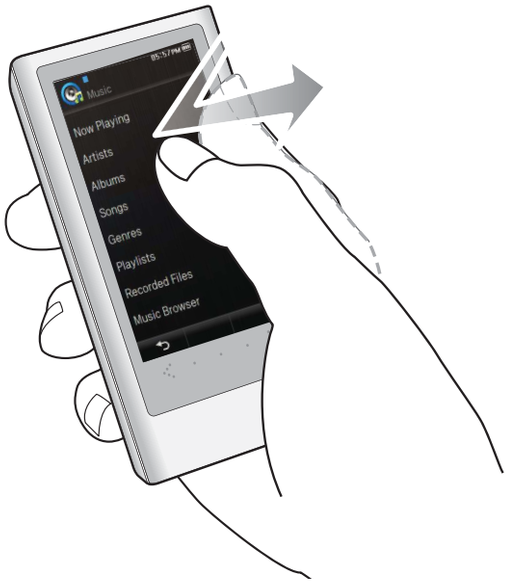

Exempel

1. För att välja en post eller gå till nästa skärmvisning	▪ Kör en funktion genom att trycka på dess ikon eller genom att välja en post från listan.
2. För att visa uppspelningsinformation och funktionsikoner	▪ Tryck på pekskärmen för att visa uppspelningsinformation och ikoner för video, musik, bild och text.
3. Visar redigeringsfönstret för stilen för huvudmenyn.	▪ Om du trycker på en tom del av skärmvisningen för huvudmenyn visas <Style> (Stil), <Icon> (Ikon) och <Widget> (Widget) som gör att du kan ändra visningen av huvudmenyn.

ANVÄNDA PEKSKÄRMEN (Fortsättning)

Tryck två gånger

Tryck två gånger på önskad del av pekskärmen.

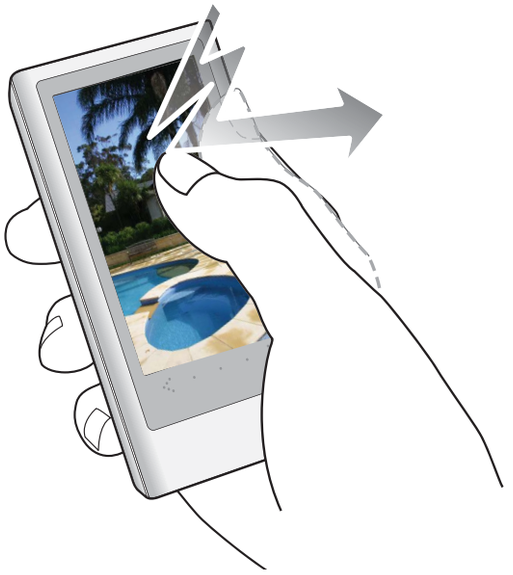

Exempel

1. **Ändra skärmstorleken och öka storleken på bilden**	▪ Ändra skärmstorleken för video och öka storleken för bildfiler eller tunnelbanekartan.
2. **Ändra teckensnittsstorlek**	▪ Ändrar teckensnittsstorleken i textskärmvisningen.

OBS!

▪ Skärmstorleken kanske inte går att ändra på vissa videofiler.

ANVÄNDA PEKSKÄRMEN (Fortsättning)

Lång pekning

Tryck och håll önskad del av pekskärmen.

Exempel

1. Gå till föregående uppspelningsskärm.	▪ Tryck och håll in ikonen eller för att spela upp en nyligen spelad fil eller för att gå till uppspelningsskärmen för aktuell fil.
2. Skapa videokapitel automatiskt	▪ Tryck och håll in på skärmen under videouppspelning för att skapa så många kapitel som förinställt delningsalternativ.

ANVÄNDA PEKSKÄRMEN (Fortsättning)

Glida

Placera tummen eller fingrarna på pekskärmen och låt de glida i önskad riktning.

Exempel

1. **Bläddra i skärmvisningen för huvudmenyn**	▪ Glid horisontellt på ett tomt utrymme på pekskärmen för att bläddra i huvudmenyn.
2. **Gå till annan sida/ uppspelningssökning**	▪ Glid vertikalt på en listvy för att gå till föregående/nästa skärmvisning. ▪ Glid horisontellt under en video- eller musikuppspelning för att hoppa bakåt/framåt, beroende på den horisontella glidinställningen. ▪ Glid horisontellt i bildskärmvisningen för att gå till föregående/nästa bild. ▪ Glid horisontellt i textskärmvisningen för att gå till föregående/nästa sida. ▪ Glid horisontellt i skärmvisningen för FM Radio för att automatiskt söka efter föregående/nästa station.

ANVÄNDA PEKSKÄRMEN (Fortsättning)

Dra

Tryck på och dra tummen eller fingrarna till önskad punkt.

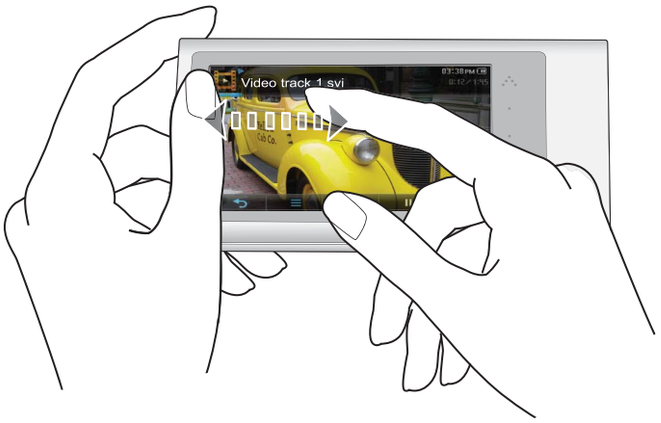

Exempel

1. Bläddra i skärmvisningen för huvudmenyn	▪ Dra på ett tomt utrymme på pekskärmen horisontellt för att flytta huvudmenyn.
2. Flytta menyn	▪ Du kan kontrollera nästa/föregående lista genom att dra vertikalt i menyskärmen för video och musik.
3. Styra fältet för uppspelningsstatus	▪ Tryck och håll in fältet för uppspelningsstatus på skärmen och flytta fingret till önskad punkt innan du släpper.
4. Flytta Widget-ikoner	▪ När du använder widgets ska du välja huvudmenyn eller widget-ikonen för att flytta och dra den till önskad punkt.

ANVÄNDA PEKSKÄRMEN (Fortsättning)

Cirklar

Placera tummen eller fingrarna på pekskärmen och gör en mjuk cirkelrörelse.

Exempel

1. Rotation	▪ För att ändra visningsläget för bild/text kan du rotera bilden eller texten.
2. Höghastighets videosökning	▪ I pausläget, om ingen uppspelningsinformation eller ikon visas, ska du placera fingret på pekskärmen och göra en cirkelrörelse. Spelaren går framåt i aktuell fil. Tryck på ikonen [📷] för att ta en bild på skärmvisningen och lagra den. Skärmbilden lagras under <Pictures> (Bilder) → <Captured> (Tagna).

SÅ HÄR ÄNDRAR DU STILEN PÅ HUVUDMENYN

Du kan ändra stilen på huvudmenyn.

Du kan ändra stilen på huvudmenyn.

1. Tryck på ett tomt område på huvudmenyn.
2. Tryck på **<Style>** (Stil).
3. Välj önskad stil för huvudmenyn.
4. Tryck på **<OK>**.

Så här ändrar du skärmlayouten för huvudmenyn

Du kan anpassa skärmlayouten för huvudmenyn genom att flytta var och en av ikonerna i huvudmenyn till önskad plats.

1. Tryck på ett tomt område på huvudmenyn.
2. Tryck på **<Icon>** (Ikon).
3. Tryck på en ikon i huvudmenyn och dra den till önskad plats/sida.
   - Om du drar en menyikon till en tom sida kommer en ny sida att läggas till i huvudmenyn.
4. Tryck på **<OK>**.

OBS!

- Du kan lägga till 2 sidor till huvudmenyn, exklusive standardsidorna.

SÅ HÄR ÄNDRAR DU STILEN PÅ HUVUDMENYN (Fortsättning)

Så här lägger du till/tar bort en widget-ikon

Du kan ta bort eller lägga till en widget-ikon i skärmvisningen för huvudmenyn.

1. Tryck på ett tomt område på huvudmenyn.
2. Tryck på **<Widget>**.
3. Dra en widget-ikon från widget-fältet till skärmvisningen för huvudmenyn eller dra den från huvudmenyn till widget-fältet.
4. Tryck på **<OK>**.

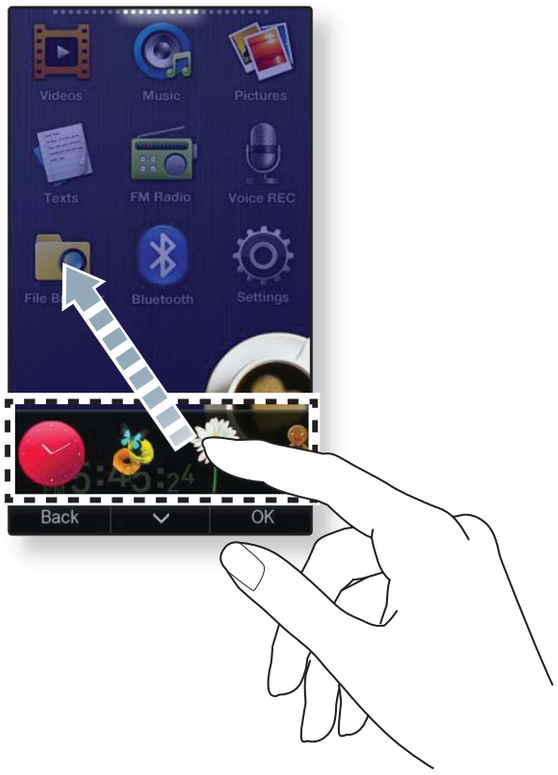

WIDGET-IKONER

Widget är en liten specialiserad GUI-applikation på skärmen som ger viss visuell information och enkel åtkomst till funktioner som används ofta, t.ex. en klocka eller en kalender. Placera klocka, kalender och andra widgets på skärmvisningen för huvudmenyn för enkel och direkt åtkomst.

	Visar en analog klocka och visar aktuell tid. Tiden kan ställas in. Se sidan 30.
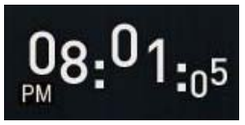	Visar en digital klocka och visar aktuell tid. Tiden kan ställas in. Se sidan 30.
	En dekoration som visar en fjäril runt en blomma.
	En dekoration med blomblad som fladdrar när du pekar på den.
	En dekoration i form av en kaffekopp som ryker när du pekar på den.
	En dekoration i form av en kaka som delas i bitar när du pekar på den.

WIDGET-IKONER (Fortsättning)

Du kan anteckna och spara ett memo. Se sidan 31.

Du kan visa kalendern och dina scheman. Se sidan 32.

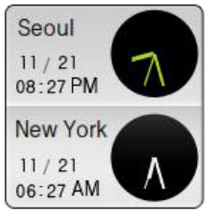

Du kan kontrollera aktuell tid i två större städer i världen. Se sidan 33.

Du kan visa bilder, som är lagrade i spelaren, som bildspel.

Du kan välja en mapp för ett bildspel. Se sidan 34.

Tryck på glödlampan för att ändra ljusstyrkan på pekskärmen.

- Du kan även ställa in ljusstyrkan under <Settings> (Inställningar) → <Display> (Skärm) → <Brightness> (Ljusstyrka). Se sidan 40.

Tryck för att schemalägga din sovtid. Den stängs automatiskt av under den schemalagda tiden.

- Du kan även ställa in sovtiden under <Settings> (Inställningar) → <System> → <Sleep> . Se sidan 43.

ANVÄNDA WIDGET

Ställa in aktuell tid

1. Tryck på digital eller analog klock-widget på skärmvisningen för huvudmenyn.
2. Ställ in aktuell tid genom att trycka på siffrorna för **ikonen <Year>** (År), **<Month>** (Månad), **<Day>** (Dag), **<Hour>** (Tim), **<Min>** och **<AM/PM>**.
3. Tryck på **<OK>** → **<Yes>** (Ja).

Så här ställer du in klockalternativ

1. Tryck på digital eller analog klock-widget på skärmvisningen för huvudmenyn.
2. Tryck på **ikonen [ ]**.
3. Ställ in alternativet **<Style>** (Stil).

Klockalternativ

- **<Style>** (Stil): Du kan ändra stilen för klock-widget:en på huvudmenyn.

OBS!

- Du kan även ställa in aktuell tid under <Settings> (Inställningar) → <Time> (Tid) → <Date/Time Set> (Inställning av datum/tid). Se sidan 42.

ANVÄNDA WIDGET (Fortsättning)

Så här lägger du in ett memo

1. Tryck på widget:en för memo på huvudmenyn.
2. Tryck på **ikonen [+]**.
   - Tryck på ikonen [🗑] för att radera önskat memo.
3. Skriv memot med tangentbordsskärmen och tryck på **<OK>**.
   - **[aA1]** : Inmatningsläget växlar mellan engelska versaler och gemener till siffror.
   - **[←]** : Du kan radera ett tecken i taget.
   - **[< , >]** : Flyttar markören bakåt/framåt.
   - **[Space]** : Du kan lägga in mellanrum mellan tecken.
   - **[Enter]** : Du kan lägga in radbrytningar.
   - **[OK]** : Bekräfta inställningen.

Så här ställer du in alternativ för memo

1. Tryck på widget:en för memo på huvudmenyn.
2. Tryck på önskat memo.
3. Tryck på **ikonen [☰]**.
4. Ställ in önskade alternativ.

Alternativ för memo

- **<Set as Main Memo>** (Ange som huvudmemo): För att visa ett memo på huvudmenyn ska memot ställas in som huvudmemo.
- **<Style>** (Stil): Du kan ändra stilen för memo-widget:en på huvudmenyn.

ANVÄNDA WIDGET (Fortsättning)

Så här visar du kalender/schema

Du kan endast kontrollera dina scheman när schemafilen (filformatet .ics) som är skapad i MS office outlook har överförts till mappen <File Browser> (Filhanterare) → <My Pack> (Mitt paket) → <Calendar> (Kalender) på spelaren.

1. Tryck på widget:en för kalendern på huvudmenyn.
2. Välj önskad månad.
   - Dra tummen eller fingrarna vertikalt för att välja önskat år.
3. Tryck på ett datum med schemaikonen i kalendern.
4. Tryck på önskat schema.
   - Du kan kontrollera ditt schema.
   - Tryck på ikonen [ ] för att ta bort schemat.

OBS!

- Ett schema kan inte skapas på spelaren.

Så här ställer du in alternativ för kalender/schema

1. Tryck på widget:en för kalendern på huvudmenyn.
2. Tryck på **ikonen [** **]**.
3. Ställ in önskade alternativ.

Alternativ för kalender/schema

- **<Style>** (Stil): Ändrar stilen för kalender-widget:en på huvudmenyn.
- **<View Type>** (Visningstyp): Ändrar visningstyp för kalendern.
- **<Icon Type>** (Ikontyp): Ändrar schemats ikontyp som visas på datumet.
- **<Delete All>** (Radera alla): Raderar alla sparade scheman.

ANVÄNDA WIDGET (Fortsättning)

Ändra klockan för världstiden

Du kan kontrollera plats och datum/tid för flera städer baserat på deras respektive tidzoner.

- **Innan du börjar! -** Först ställer du in tiden. Se sidan 42.
  Ställ in den tidzon du vill ha i <Settings> (Inställningar) → <Time> (Tid) → <Time Zone> (Tidszon) sidan 42.

1. Tryck på widget:en för världstiden på huvudmenyn.
   - Du kan ställa in båda tiderna överst och nederst på skärmen.
2. Välj önskat visningsformat och tryck på **<OK>**.

Så här ställer du in klockalternativ för världstid

1. Tryck på klock-widget:en för världstiden på huvudmenyn.
2. Tryck på **ikonen [ ]**.
3. Ställ in alternativet **<Style>** (Stil).

Klockalternativ för världstid

- **<Style>** (Stil): Du kan ändra stilen för världstids-widget:en på huvudmenyn.

ANVÄNDA WIDGET (Fortsättning)

Så här tittar du på ett bildspel

1. Tryck på widget:en för bildspel på huvudmenyn.
2. Tryck på önskad bildfil.
   - Du kan visa bilder, som är lagrade i spelaren, som bildspel.

Så här anger du bildspelsalternativ

1. Tryck på widget:en för bildspel på huvudmenyn.
2. Tryck på **ikonen [ ]**.
3. Ställ in önskade alternativ.

Alternativ för bildspel

- **<Select Slideshow Folder>** (Välj mapp för bildspel): Du kan ställa in önskad bild för ett bildspel. Bilderna i vald mapp visas slumpvis i ett bildspel.
- **<Change Frame>** (Ändra ram): Du kan ändra formen på ramen i bildspels-widget:en på huvudmenyn.

ANVÄNDA QUICK TRAY

Ger snabb åtkomst till huvudmenyn där du kan väja ljudutgång, Hold / Skärm av och anslutning för Bluetooth-stereoheadset.

Använda Quick Tray

Öppna Quick Tray

Tryck på ovansidan av pekskärmen.

Stänga Quick Tray

Tryck på pekskärmen.

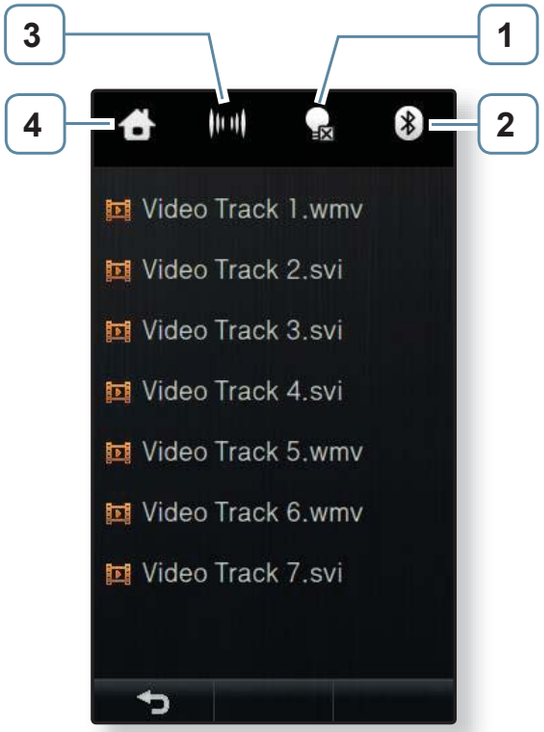

[Snabbfacksskärm]

1	**HOLD / Skärm av**
2	**Ansluta / Koppla ur Bluetooth-stereoheadset**
3	**Ställa in ljudutgång**
4	**Gå till huvudmenyn**

ANVÄNDA QUICK TRAY (Fortsättning)

Gå till huvudmenyn

Tryck på **ikonen [** **]** i Quick Tray för att gå till huvudmenyn.

Ställa in ljudutgång

Om du trycker på **ikonen [** **]** i Quick Tray kan du ställa in ljudets utgång från högtalare till hörlurar. Välj mellan ikonerna **[** **]** (Auto), **[** **]** (Hörlurar) och **[** **]** (Högtalare). Se sidan 39.

Hold / Skärm av

Om du trycker på **ikonen [** **]** i Quick Tray kommer alla knappar att låsas och skärmen att stängas av så att bara ljudet hörs. Det sparar energi.

Ansluta / Koppla ur Bluetooth-stereoheadset

Om du trycker på **ikonen [** **]** i Quick Tray kommer Bluetooth-stereoheadset automatiskt att anslutas eller kopplas från.

- Om Bluetooth-stereoheadsetet inte är registrerade kan du inte ansluta dem. För ytterligare information, se <Använda ett Bluetooth-stereoheadset>. Se sidan 92.

ANVÄNDA MINISPELAREN

Du kan lyssna på musik eller FM Radio med minispelaren.

Använda minispelaren

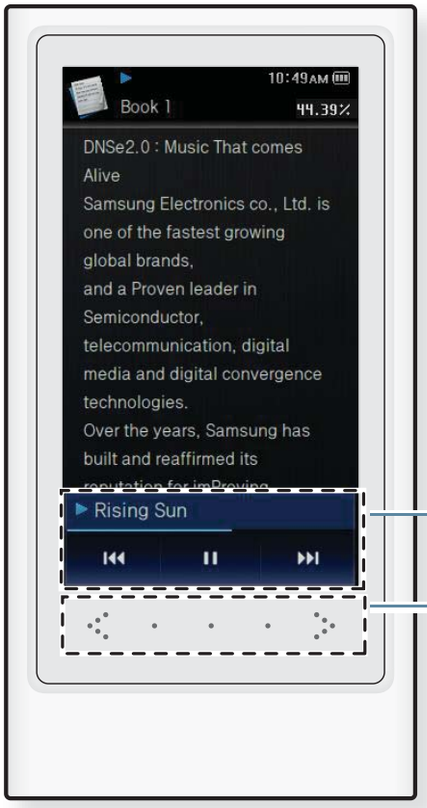
10:49AM
Book 1
44.39%
DNSe2.0 : Music That comes Alive
Samsung Electronics co., Ltd. is one of the fastest growing global brands,
and a Proven leader in Semiconductor,
telecommunication, digital media and digital convergence technologies.
Over the years, Samsung has built and reaffirmed its
Rising Sun
Minispelare
Minispelarens pekområde

Du kan lyssna på musik eller FM Radio utan att behöva gå till läget för musik eller FM Radio genom att använda minispelaren.

Öppna minispelaren

Dra fingrarna horisontellt på minispelarens pekområde.

Stänga minispelaren

Dra fingrarna horisontellt igen på minispelarens pekområde.

OBS!

- Du kan inte ändra statusfältet för uppspelning på minispelaren.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR

Du kan ändra de förinställda värdena för att anpassa MP3-spelaren.

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.
2. Tryck på önskad post i inställningslistan.
3. Tryck på önskad inställningsalternativ.
4. Ställ in önskade alternativ.

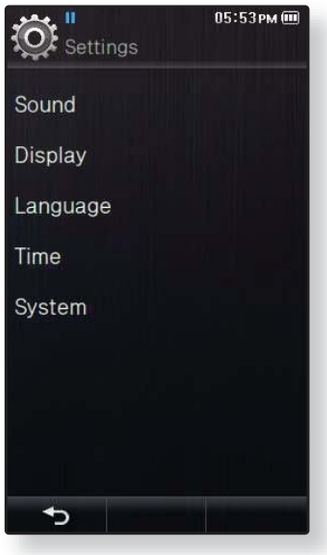

[Inställningslista]

OBS!

- Om skärmen <Settings> (Inställningar) är öppen och du inte trycker på några knappar på omkring 1 minut, försvinner osparade inställningar och spelaren återgår till föregående funktion.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Alternativ för ljudinställningar

Du kan ställa in master EQ, touch tone (tryckton), wise volume (smart volym) etc.

- **Master EQ** : Du kan optimera ljudinställningarna. Välj önskad frekvens och dess nivå.
- **Touch Tone** (Tryckton): Du kan ändra volymen för tryckton samt nivån för vibration. Intervallet är 0~7 för volym och 0~5 för vibration.
- **Notification/Alert tone** (Meddelande/varning): Du kan ändra volymen för ljud och inställningarna för vibration gällande varningar och bekräftelse-popups. Intervallet är 0~7 för volym och 0~5 för vibration.
- **Wise Volume** (Smart volym): Du kan minska risken för hörselskador genom att ställa in en volymgräns när du använder hörlurar.
  Om inställningen är <On> (På) visas varningsmeddelandet om du har utsatts för högre volymnivåer under en längre tid och volymen ändras automatiskt till mer lämpliga nivåer.
  Den maximala volymnivån när smart volym är inställd på <Off> (Av) är 30.
  Även om du har valt <Off> (Av) ställs volymen tillbaka till 15 för att minska risken för hörselskador när du slår på spelaren igen.
- **Output** (Utgång): Du kan ställa in ljudutgången för högtalare eller hörlurar. Välj mellan <Auto>, <Earphone> (Örsnäcka) och <Speaker> (Högtalare).
  Om du väljer <Auto> kan du höra ljudet via de anslutna hörlurarna, om de är anslutna, annars hörs ljudet via de inbyggda högtalarna. Om du väljer <Earphone> (Örsnäcka) hörs endast ljudet via hörlurarna. Om du väljer <Speaker> (Högtalare) kommer ljud via den inbyggda högtalaren även om hörlurarna är anslutna och menyerna <Master EQ>, <Street Mode>, <Playlist DNSe> (DNSe-spellista), <Audio Upscaler> (Ljuduppskalning) och <DNSe> markeras inte.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Alternativ för visningsinställningar

Ändra teckensnitt, avstängningstid för skärm, ljusstyrka för skärmen etc.

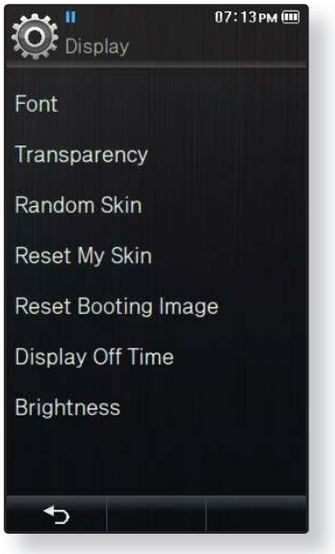

- **Font** (Teckensnitt) : Du kan ändra teckensnittstyp för menyspråket. Välj en av 3 teckensnittstyper. På vissa menyspråk inaktiveras <Font> (Teckensnitt).
- **Transparency** (Transparens)**:** Du kan styra skärmens transparens. Välj antingen <OFF> (Av), <1>, <2>, <3>.
- **Random Skin** (Slumpvist tema)**:** Du kan ställa in en bildfil i mappen <Pictures> (Bilder) → <Skin> (Tema) så anges bakgrunden slumpvis när du slår på spelaren.
  Mer information om hur du sparar bilder i mappen <Skin> (Tema) finns på sidan 85. Välj <Set as My Skin> (Ange som mitt tema) i bildmenyn efter att du ställt in slumpvis tema som <On> (På), då ändras slumpvis tema automatiskt till <Off> (Av).
- **Reset My Skin** (Återställ mitt tema) **:** Initierar bakgrundsbilden för pekskärmen till standardbilden. Välj <Yes> (Ja) för att återställa bakgrundsbilden.
- **Reset Booting Image** (Återställ startbild)**:** Återställer startbilden (bilden som visas när spelaren startar) till standardvärdet. Välj <Yes> (Ja) för att återställa startbilden. Hur du ställer in startbilden beskrivs på sidan 85.
- **Display Off Time** (Avstängningstid för skärm) **:** Om du inte trycker på några knappar eller ikoner inom den tidsinställning som visas nedan kommer pekskärmen automatiskt att slås av. Välj mellan <15sec> (15sek), <30sec> (30sek), <1min>, <3min>, <5min> och <Always On> (Alltid på). Tryck på valfri knapp för att aktivera på nytt.
- **Brightness** (Ljusstyrka) **:** Du kan justera skärmens ljusstyrka. Välj en nivå från <0-10>, där 10 är den ljusaste.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Språkinställningar

Menyerna på din nya mp3-spelare kan visas med ett av flera olika språk. Du kan enkelt ändra dina inställningar för språk.

- **Menu** (Meny) **:** Ställer in menyspråk.
  Välj mellan <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> eller <Slovenský>.
- **Contents** (Innehåll) **:** Ange det språk där spårinformationen och texten visas. Välj mellan <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Tranditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> eller <Vietnamese>.

OBS!

- Vilka språk som stöds kan ändras.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Tidsinställningsalternativ

Ställer du in tiden blir det möjligt att använda inställningen för datum/tid, datumtyp och till och med tidzon.

- **Date/Time Set** (Inställning av datum/tid) : Ställ in aktuellt datum och aktuell tid. Ställ in aktuell tid genom att trycka på siffrorna för ikonen <Year> (År), <Month> (Månad), <Day> (Dag), <Hour> (Tim), <Min> och <AM/PM>.
- **Date Type** (Datumtyp) : Du kan ställa in tidsvisningstyp för världstiden. Välj mellan <YY-MM-DD>, <MM-DD-YY> och <DD-MM-YY>.
- **Time Zone** (Tidszon) : Du kan kontrollera den aktuella tiden genom att välja tidzon för en internationell stad. Du måste ställa in tidzonen innan du kan visa världstidsinformationen. Se sidan 33.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Systeminställningsalternativ

Välj sovtimer, automatisk avstängning eller en standardinställning som passar dig.

- **My Info** (Min profil) : Du kan ange namn och födelsedatum. Se sidorna 45.
- **Sleep** : Stänger automatiskt av spelaren efter en angiven tid. Välj mellan <Off> (Av), <15min>, <30min>, <60min>, <90min>, och <120 min>.
- **Auto Power Off** (Automatisk avstängning) : Slår automatiskt av strömmen när enheten är i pausläge och det inte sker någon knappanvändning inom den förinställda tiden. Välj mellan <15sec> (15sek), <30sec> (30sek), <1min>, <3min>, <5min> och <Always On> (Alltid på).
- **PC Connection** (PC-anslutning)**:** Du kan ställa in USB-anslutningen till datorn antingen som <UMS> eller <MTP>. Som standard är inställningen för PC-anslutning <MTP>. Om du väljer <UMS> kommer spelaren att användas som en flyttbar lagringsenhet. Se sidan 46.
- **Hold Option** (Hold-funktion)**:** Du kan välja funktionen Hold för att låsa alla knappar, inklusive pekskärmen eller endast pekskärmen. Välj något av <All> (Alla) och <Touch Screen Only> (Endast pekskärm). Se sidan 17.
- **Default Set** (Standardinställning) : Alla inställningar återställs till standardvärdena. Välj antingen <Yes> (Ja) eller <No> (Nej). <Yes> (Ja) ställer in standardvärdet för alla inställningar. <No> (Nej) upphäver standardinställningar.
- **Format** (Formatera) : Formaterar det interna minnet. Välj antingen <Yes> (Ja) eller <No> (Nej). Om du väljer <Yes> (Ja) formateras det interna minnet och alla filer raderas på spelaren. Om du väljer <No> (Nej) formateras inte det interna minnet. Kontrollera före formatering.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Systeminställningsalternativ (Fortsättning)

- **About** (Om)**:** Kontrollera firmwareversion och minneskapacitet.
  - **Firmware** - Visar aktuell firmwareversion.
  - **Memory** (Minne för inbyggd hårdvara) - Indikerar återstående minneskapacitet. <Used> (Använt) visar hur mycket som är använt, <Remaining> (Återstående) visar hur mycket som är kvar och <Total> (Totalt) visar total minneskapacitet.
- **Demo Mode** (Demoläge)**:** Om du ställer in det här läget på <On> (På) kommer spelaren att spela upp klipp i videomappen.

OBS!

- **Angående det inbyggda minnet**
  1GB=1 000,000,000 byte : den faktiska formateringskapaciteten kan vara mindre på grund av att den inbyggda mjukvaran använder en del av minnet.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Mina namninställningar

1. Tryck på **<My Info>** (Min info).
2. Tryck på inmatningsområdet under **<My Name>** (Mitt namn).
3. Skriv ditt namn med tangentbordsskärmen och tryck på **<OK>**.
   - **[** aA1 **]** : Inmatningsläget växlar mellan engelska versaler och gemener till siffror.
   - **[** ← **] :** Du kan radera ett tecken i taget.
   - **[** < , > **]** : Flyttar markören bakåt/framåt.
   - **[** Space **] :** Du kan lägga in mellanrum mellan tecken.
   - **[** OK **] :** Bekräfta inställningen.
   - När du är klar med namninställningen visas ditt namn.

Mina födelsedagsinställningar

▪ **Innan du börjar! -** Först ställer du in tiden. Se sidan 42.

1. Tryck på **<My Info>** (Min info).
2. Ställ in din födelsedag genom att tryck på siffrorna för **ikonen <Year>** (År), **<Month>** (Månad), **<Day>** (Dag) under **<My Birthday>** (Min födelsedag).
3. Tryck på **<OK>**.
   - När du har slutfört inställningarna för födelsedag kommer du att få en påminnelse om din födelsedag.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

När PC-anslutningen är inställd som <UMS>

Använda som flyttbar disk

Du kan använda spelaren som en flyttbar lagringsenhet.

- **Innan du börjar -** Anslut spelaren till din dator.

1. Öppna filer/mappar som ska överföras från datorn.
2. Öppna **<My Computer>** (Den här datorn) → **<P3>** från skrivbordet.
3. Välj de filer/mappar som ska överföras från datorn och dra och släpp dem i önskad mapp på **<P3>**.

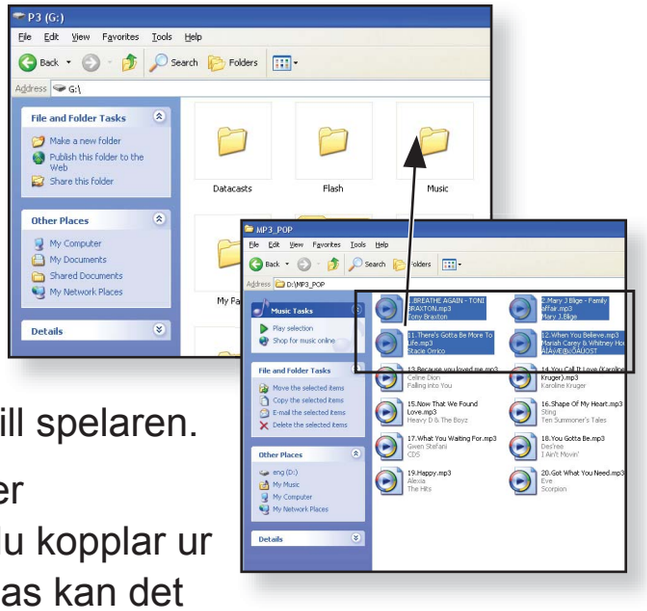

- De valda mapparna eller filerna skickas till spelaren.

ANMÄRKNING

- Meddelandet för filöverföring visas under filnedladdning eller -uppladdning. Om du kopplar ur USB-anslutningen när meddelandet visas kan det orsaka tekniska fel på spelaren.
- Hur musikfilerna visas i på datorn kan skilja sig från deras spelordning i enheten.
- Om du överför en DRM-fil (Digital Rights Management) till spelaren kommer filen inte att spelas upp.

OBS!

- Videoformat som inte stöds av spelaren ska överföras till spelaren med <EmoDio>.
- **Vad är DRM?**
  DRM (Digital Rights Management) är en teknik och service som förhindrar illegal användning av digital information, och skyddar vinst och rättigheter för copyright-ägaren. DRM-filer är musikfiler som har ett kopieringsskydd.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

När PC-anslutningen är inställd som <UMS> (Fortsättning)

Koppla från datorn

Följ instruktionerna nedan för att förhindra skador på spelare och data när du kopplar bort spelaren från datorn.

1. Placera markören över ikonen till höger på verktygsfältet längst ner på skrivbordet och vänsterklicka med musen.
2. Klicka på meddelandet **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (Utför säker borttagning av USB-masslagringsenhet).
3. Koppla bort spelaren från datorn.

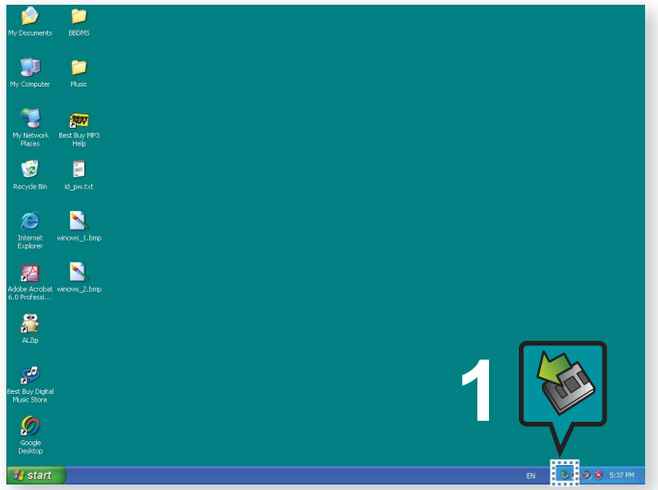

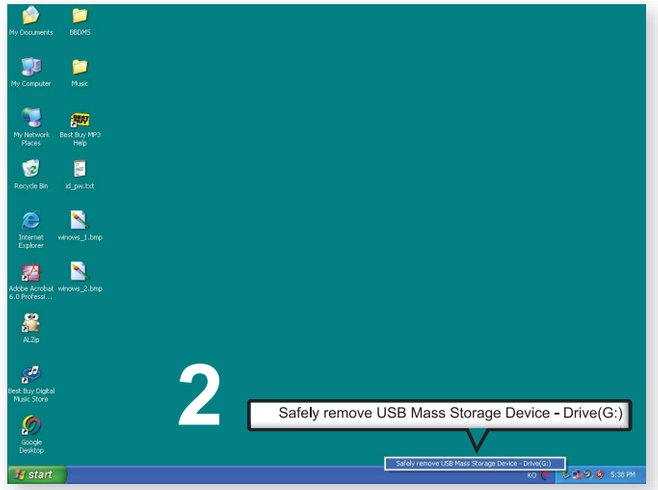

ANMÄRKNING

- Koppla inte bort spelaren från datorn under filöverföring. Det kan orsaka skador på data och spelare.
- Du kan inte koppla bort hårdvaran om filer på spelaren spelas upp på datorn. Försök igen när filuppspelningen är klar.
- När du har kopplat bort spelaren från datorn och vill ansluta den igen ska du se till att spelaren är helt avstängd innan.

EmoDio

EmoDio är en programvara som erbjuds för den här MP3-spelaren för olika innehållsrelaterade tjänster liksom för enhetssupport.

- **Innan du börjar!**- Installera EmoDio genom att följa snabbguiden.
  Anslut spelaren till datorn.
  <EmoDio> startar automatiskt när spelaren ansluts till datorn.
  Dubbelklicka på **ikonen** <EmoDio> på skrivbordet, om programmet inte startar automatiskt.

PC-KRAV

Din dator måste uppfylla specifikationerna för att installera och köra EmoDio:

- Pentium 500 MHz eller högre
- USB Port 2.0
- Windows XP Service Pack 2 eller högre
- DirectX 9.0 eller högre
- 300 MB ledigt utrymme på hårddisken
- CD Rom (2X eller högre)
- Windows Media Player 10.0 eller högre
- Upplösning 1024 X 768 eller högre
- Internet Explorer 6.0 eller högre
- 512 MB RAM eller högre

ANVÄNDA EMODIO

EmoDio är en användarvänlig programvara som hjälper dig att organisera dina filer på datorn. När filerna redan finns sorterade och organiserade i EmoDio kan du snabbt överföra dem till din MP3-spelare utan att söka igenom hela hårddisken efter rätt fil.

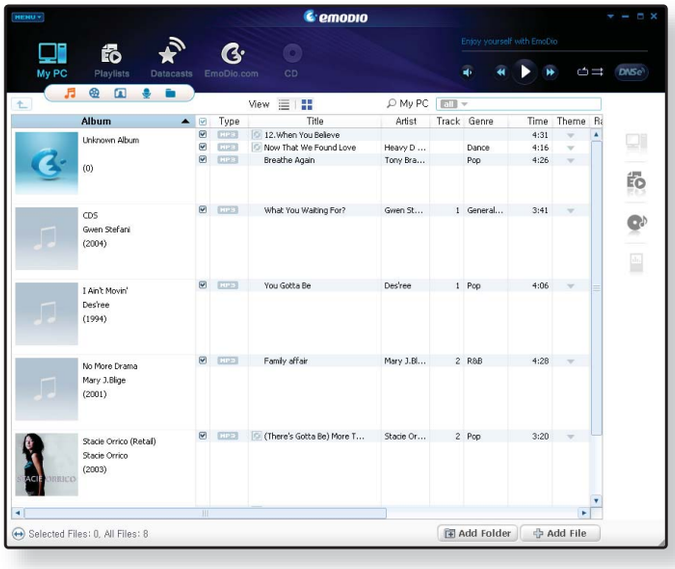

My PC

Filöverföring för ”EmoDio” (EmoDio) är enklaste sättet att hämta filer från din dator till din MP3-spelare.

Playlists

Med ”EmoDio” (EmoDio) kan du skapa din egen samling eller spellista med ljudfiler.

Datacasts

Du kan överföra blogginformation och filer som finns registrerade på RSS till spelaren för eget nöje.

EmoDio.com

Det är en grupptjänst för EmoDio.com-användare online.
Den erbjuder enkel och snabb överföring/hämtning av innehåll som produceras vid användning av EmoDio och sätt att dela dina berättelser med andra användare i gruppen.

OBS!

- För ytterligare information om <EmoDio>, klicka på **<MENU>** (MENY) → **<Help>** (Hjälp) → **<Help>** (Hjälp) överst i programmet **<EmoDio>**.

ANVÄNDA EMODIO (Fortsättning)

ANMÄRKNING

- Koppla inte ur USB-kabeln under filöverföring. Urkoppling under överföring kan skada spelaren eller din dator.
- Anslut spelaren till datorn direkt istället för genom en USB-hubb för att undvika instabil anslutning.

OBS!

- Alla funktioner på spelaren är inaktiverade under PC-anslutningen.
- Vi rekommenderar att du använder FAT 32 för filsystemet när du formaterar spelaren på din PC.I Windows Vista klickar du på Restore device defaults (Återställ standardinställningar för enhet) och formaterar den.
- Om du ansluter USB-kabeln till datorn och spelarens batteri är lågt kommer spelaren att laddas i flera minuter innan den ansluts till datorn.
- Tekniken för musikigenkänning och relaterad data kommer från Gracenote och Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB är ett registrerat varumärke av Gracenote. Gracenotes logo och logotype, Gracenote CDDB:s logo och logotype samt logon “Powered by Gracenote CDDB” är varumärken som tillhör Gracenote. Music Recognition Service och MRS är servicemärken som tillhör Gracenote.

titta på en video

▪ **Innan du börjar! -** Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

TITTA PÅ EN VIDEO

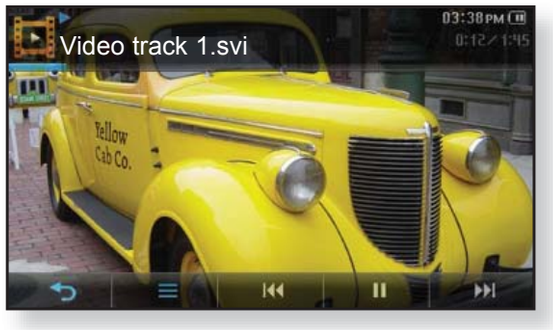

1. Tryck på -ikonen på huvudmenyn.

Videos

2. Tryck på en videofil för att spela upp.

- Den valda videofilen spelas upp i horisontell riktning.

OBS!

- Videoformat som inte stöds av spelaren ska överföras till spelaren med <EmoDio>.
- Vissa Dvix- och wmv-filer kanske inte kan spelas upp korrekt.
- För vissa videofiler kanske inte Bluetooth-funktionen fungerar under uppspelning.

SKÄRMVISNINGEN FÖR VIDEOUPPSPELNING

Tryck på skärmen om du vill visa videouppspelningsinformationen och ikonerna.

1	**Bluetooth/Lås/Alarmindikator**	7	**Indikator för uppspelning/paus/ sökning**
2	**Batteristatus**	8	**Indikator för videoläge**
3	**Aktuell tid**	9	**Visar status för uppspelning**
4	**Aktuell/total uppspelningstid**	10	**Tillbaka-ikon**
5	**Filnamn**	11	**Menyikon**
6	**Ikonen uppspelning/paus/ sökning**		

OBS!

- Skärminformationen är bara ett exempel. Den kan se annorlunda ut.

PEKIKONER FÖR UPPSPELNINGSKONTROLL

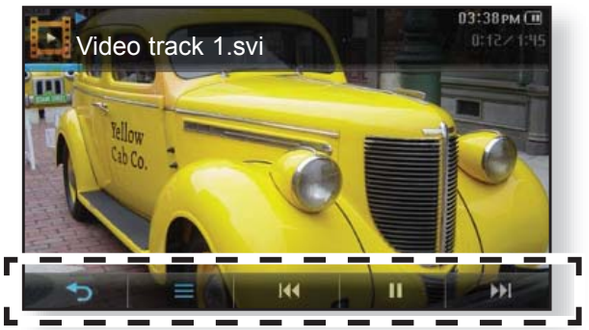

	Tryck för att komma till föregående skärmvisning. Tryck och håll in för att gå till huvudmenyn.
	Tryck för att visa menyn. Tryck för att avsluta menyn.
	Tryck en gång när 3 sekunder av aktuell fil har spelats för att spela upp aktuell fil från början. Tryck två gånger när 3 sekunder av aktuell fil har spelats för att spela upp föregående fil. Tryck och håll in för att gå bakåt i aktuell fil.
	Tryck för att pausa uppspelning.
	Tryck för att återuppta uppspelning.
	Tryck för att spela upp nästa fil. Tryck och håll in för att gå framåt i aktuell fil.

ANVÄNDA VIDEOMENYN

Så här ställer du in Digital Natural Sound engine (DNSe)

Välj rätt ljud för varje filmgenre.

1. Tryck på **ikonen [ ]** i videouppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<DNSe>**.
3. Tryck på önskad DNSe.
   - Välj mellan <Normal>, <Theater> (Teater), <Drama> och <Action> (Åtgärd).

OBS!

- **Vad är DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) är en ljudeffektsfunktion för MP3-spelare som har utvecklats av Samsung. Olika ljudinställningar erbjuds för att förstärka effekten av den musik du lyssnar på.

Ställa in VibeWoofer

Du kan få olika vibrationseffekter beroende på styrkan på ljudets takt.

1. Tryck på **ikonen [ ]** i videouppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<VibeWoofer>**→ **<On>** (På).

ANVÄNDA VIDEOMENYN (Fortsättning)

Använda funktionen Mosaiksökning

Du kan skapa så många videokapitel som det förinställda delningsalternativet och gå till önskad scen genom att trycka på önskat kapitel.

1. Tryck på **ikonen [ ]** i videouppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<Mosaic Search>** (Mosaiksökning).
3. Tryck på önskat delningsalternativ.
   - Välj mellan <16-split> (16 delar), <36-split> (32 delar) och <64-split> (64 delar).
   - Kapitel skapas.

4. Tryck på önskat kapitel.
   - Spelaren startar uppspelningen av videon från valt kapitel.
   - Om du vill gå tillbaka till föregående skärmvisning trycker du på knappen [ ].

OBS!

- Du kan använda funktionen Mosaiksökning genom att trycka på och hålla kvar på skärmen under videouppspelning.

ANVÄNDA VIDEOMENYN (Fortsättning)

Visa undertext

Du kan spela upp en video med undertext, om det finns med.

1. Tryck på **ikonen [ ]** i videouppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<Subtitle>** (Undertext) → **<View>** (Visa) → **<On>** (På).

OBS!

- Endast filformatet smi stöds för undertext.
- Namnet på undertextningsfilen ska matcha videofilen för att spelas.
  - T.ex.) Videofil: Videospår.avi / Undertextningsfil: Videospår.smi
- Menyn <Subtitle> (Undertextning) visas inte om det inte finns någon undertextningsfil, om filnamnet inte matchar videofilen eller om det är ett format som inte stöds.

Ändra synkronisering för undertext

Om undertexten körs snabbare eller långsammare än videon kan du ändra synktiden så att de matchar.

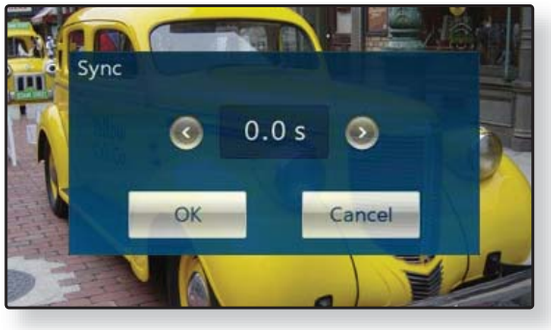

1. Tryck på **ikonen [ ]** i videouppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<Subtitle>** (Undertext) → **<Sync>** (Synk).
3. Välj önskat visningsalternativ och tryck på **<OK>.**
   - Ändra synktiden med 0,5 sekund.

OBS!

- Om du avslutar videoläget efter att ha ändrat undertextsynkningen ska synktiden ställas in igen.

ANVÄNDA VIDEOMENYN (Fortsättning)

Så här ändrar du storlek för undertext

Du kan ändra teckensnittsstorleken för aktuell undertext.

1. Tryck på **ikonen [ ]** i videouppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<Subtitle>** (Undertext) → **<Size>** (Storlek).
3. Välj önskat teckenstorlek och tryck på **<OK>.**
   - Välj i intervallet 16 till 32.

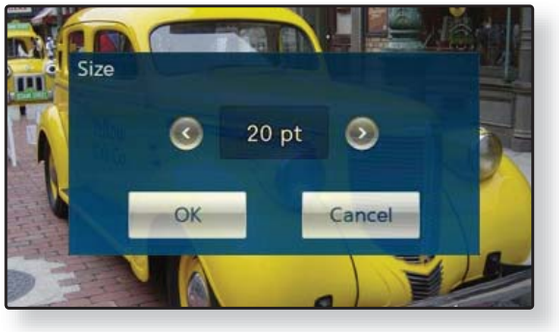

Så här ändrar du färgen för undertext

Du kan ändra teckensnittsfärgen för aktuell undertext.

1. Tryck på **ikonen [ ]** i videouppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<Subtitle>** (Undertext) → **<Color>** (Färg).
3. Välj önskat teckenfärg och tryck på **<OK>.**
   - Välj en av 27 färger.

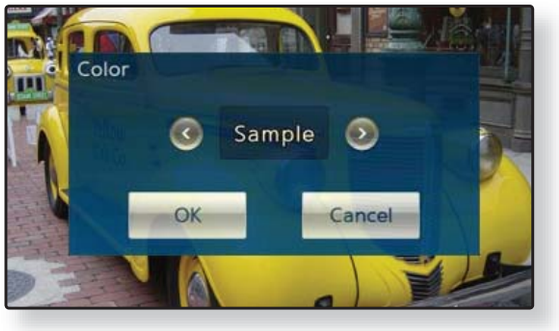

ANVÄNDA VIDEOMENYN (Fortsättning)

Så här väljer du skärmstorleken

Du kan välja skärmstorlek för videouppspelningen.

1. Tryck på **ikonen [ ]** i videouppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<Display>** (Skärm) → **<Screen Size>** (Skärmstorlek).
3. Tryck på en önskad skärmstorlek.
   - Välj mellan <Actual> (Faktisk), <Standard>, <Full> och <Zoom> (Zooma).

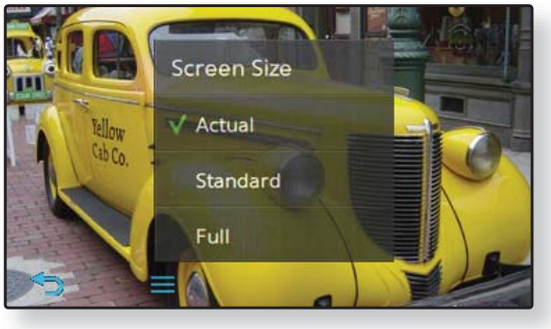

Meny för skärmstorlek

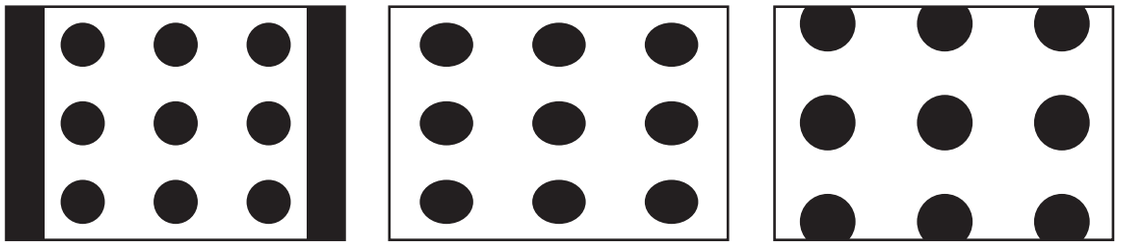

<Standard> <Full> <Zoom> (Zooma)

OBS!

- För vissa videofiler kanske inte <Screen Size> (Skärmstorlek) eller andra relaterade menyer visas.

ANVÄNDA VIDEOMENYN (Fortsättning)

Så här justerar du ljusstyrkan

Du kan justera videoskärmens ljusstyrka.

1. Tryck på **ikonen [ ]** i videouppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<Display>** (Skärm) → **<Brightness>** (Ljusstyrka).
3. Välj önskad ljusstyrka och tryck på **<OK>**.
   - Välj en nivå mellan <0-10> (0-10).

OBS!

- Menyn för justering av ljusstyrka kan endast användas i videoskärmen.

ANVÄNDA VIDEOMENYN (Fortsättning)

Så här anger du ett bokmärke

När du har bokmärkt en speciell scen som du vill se igen kan du titta på den när som helst.

1. Tryck på **ikonen [ ]** i scenen under videouppspelning.
2. Tryck på **<Bookmark>** (Bokmärke) → **<Add>** (Lägg till).
   - Den punkt som spelas upp/stoppas används som bokmärke.
   - Symbolen [ ] visas i statusfältet.

OBS!

- Ett bokmärke kan ställas in för varje videofil och du kan ange maximalt upp till 100 bokmärken.
- Bokmärkespunkten kan skilja sig från den verkliga punkten.

Så här anger du ett bokmärke

1. Tryck på **ikonen [ ]** i videouppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<Bookmark>** (Bokmärke) → **<Go to>** (Gå till) eller **<Delete>** (Radera).
   - När du har valt <Go to> (Gå till) flyttas den till valt bokmärke och börjar uppspelningen från det bokmärket.
   - <Delete> (Radera) tar bort det valda bokmärket från videofilen.

ANVÄNDA VIDEOMENYN (Fortsättning)

Att ställa in uppspelningshastighet

Öka eller sänk hastigheten på din favoritvideo genom att justera uppspelningshastigheten.

1. Tryck på **ikonen [ ]** i videouppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<Play Speed>** (Uppspelningshastighet).
3. Välj önskad uppspelningshastighet och tryck på **<OK>**.
   - Välj mellan <Slow 5> (Långsam 5), <Slow 4> (Långsam 4),<Slow 3> (Långsam 3), <Slow 2> (Långsam 2), <Slow 1> (Långsam 1), <Normal>, <Fast 1> (Snabb 1), <Fast 2> (Snabb 2), <Fast 3> (Snabb 3), <Fast 4> (Snabb 4), <Fast 5> (Snabb 5).

OBS!

- Vissa filer kanske inte tillåter alla uppspelningshastigheter <Slow 5> (Långsam 5) ~ <Fast 5> (Snabb 5).
- Du kan inte välja <Play Speed> (Uppspelningshastighet) medan spelaren är ansluten till ett Bluetooth-stereoheadsetet.

ANVÄNDA VIDEOMENYN (Fortsättning)

Så här ställer du in dra horisontalt

Du kan snabbspola genom en fil i olika intervaller när du rör skärmen åt vänster eller höger. Hoppa över en hel fil eller hoppa över flera sekunder på en gång.

1. Tryck på **ikonen [ ]** i videouppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<Horizontal Stroke>** (dra horisontalt).
3. Tryck på önskat alternativ.
   - Välj mellan <1 File> (1 fil), <Seek> (Sök), <10sec Skip> (Hoppa 10 sek), <30sec Skip> (Hoppa 30 sek) och <1min Skip> (Hoppa 1 min).
   - När alternativet <Seek> (Sök) är inställt för du tummen eller fingrarna åt vänster/höger genom uppspelningshastigheterna <x2> → <x4> → <x8>.

OBS!

- Intervallet för horisontella drag kan skilja sig från det verkliga Hoppa över-intervallet beroende på filen.

Så här kontrollerar du filinformationen

Du kan kontrollera detaljerad information för den aktuella videofilen, såsom filstorlek, codec-typ och upplösning etc.

1. Tryck på **ikonen [ ]** i videouppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<File Information>** (Filinformation).
   - Du ser filinformationsfönstret där du kan se detaljerad information för den aktuella filen.

lyssna på musik

▪ **Innan du börjar! -** Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

LYSSNA EFTER KATEGORI

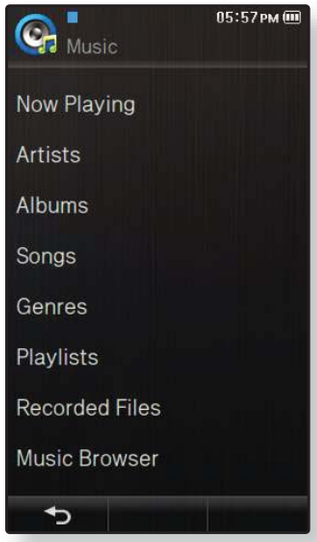

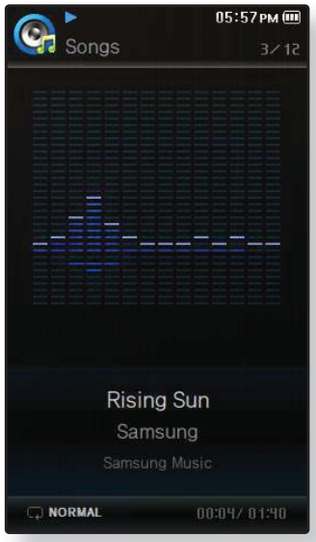

1. Tryck på -**ikonen** på huvudmenyn.

2. Tryck på önskad post i musiklistan.
3. Tryck på en musikfil för att spela upp.
   ▪ Musiken startar.

LYSSNA EFTER KATEGORI (Fortsättning)

Musiklista

Filinformationen inkluderar artistnamn, albumnamn, musiktitel och genre som visas enligt informationen för ID3-fliken på lämplig musikfil. En fil utan ID3-flik visas som [Unknown] (Okänd).

- **Now Playing** (Spelas nu) : Spelar upp en nyligen spelad fil eller går tillbaka till uppspelningsskärmen för aktuell fil.
- **Artists** (Artist) : Spelar upp efter artist.
- **Albums** (Album) : Spelar upp efter album. Albumomslaget visas.
- **Songs** (låtar) : Spelar upp i numerisk eller alfabetisk ordning.
- **Genres** (Genrer) **:** Spelar upp efter genre.
- **Playlists** (Spellistor) **:** Spelar upp efter spellista.
- **Recorded Files** (Inspelade filer) **:** Visar alla inspelade filer.
- **Music Browser** (Musikhanterare) **:** Visar alla musikfiler som finns lagrade i musikmappen.

OBS

- Spelaren kan läsa filtyperna MP3, WMA och AAC.
- **Vad är en ID3-flik?**
  ID3-flikar finns i MP3-filer och innehåller information om filen, som titel, artist, album, år, genre och ett kommentarfält.

SKÄRMVISNING FÖR MUSIKUPPSPELNING

Tryck på skärmen om du vill visa ikonerna för musikuppspelning.

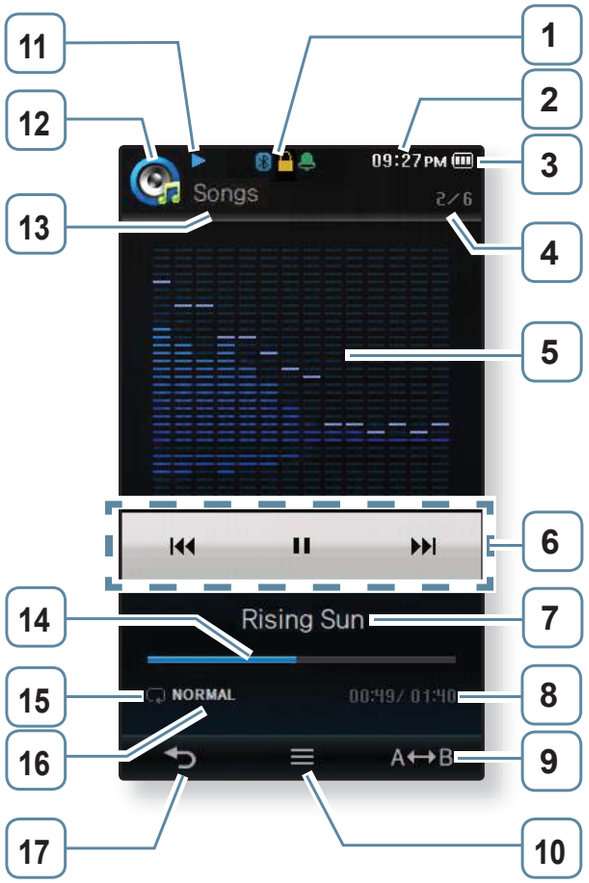

1	Bluetooth/Lås/Alarmindikator
2	Aktuell tid
3	Batteristatus
4	Indikator för uppspelning av aktuellt spår / totalt antal spår
5	Musikuppspelningsskärm
6	Ikonen uppspelning/paus/sökning
7	Musiktitel
8	Aktuell/total uppspelningstid
9	Ikonen för upprepad uppspelning A-B
10	Menyikon
11	Indikator uppspelning/paus/ sökning
12	Indikator för musikläge
13	Indikator för barnspärr
14	Visar status för uppspelning
15	Indikator för uppspelningsläge
16	DNSe-lägesindikator
17	Tillbaka-ikon

OBS!

- Skärminformationen är bara ett exempel. Den kan se annorlunda ut.

PEKIKONER FÖR UPPSPELNINGSKONTROLL

	Tryck för att komma till föregående skärmvisning. Tryck och håll in för att gå till huvudmenyn.
	Tryck för att visa menyn. Tryck för att avsluta menyn.
	Tryck en gång efter 3 sekunders uppspelning för att spela aktuellt spår från början. Tryck två gånger efter 3 sekunders uppspelning för att spela föregående fil. Tryck och håll in för att gå bakåt i aktuell fil.
	Tryck för att pausa uppspelning.
	Tryck för att återuppta uppspelning.
	Tryck för att spela upp nästa fil. Tryck och håll in för att gå framåt i aktuell fil.

OBS!

- När du spelar upp VBR-filer kanske inte föregående spår spelas upp när du trycker på ikonen [ ].

UPPREPA ETT AVSNITT

Med den här funktionen kan du lyssna på specifika avsnitt av spåret upprepade gånger. Den här funktionen är t.ex. användbar när du lär dig språk.

1. Tryck på **[A↔B]-ikonen** i början av det avsnitt du vill upprepa.
   - Startpunkten är angiven och <Rep A> visas.
2. Tryck på **[A↔B]-ikonen** igen i för att ange slutet på det avsnitt du vill upprepa.
   - <Rep AB> visas och det angivna avsnittet startar och spelas upprepade gånger.

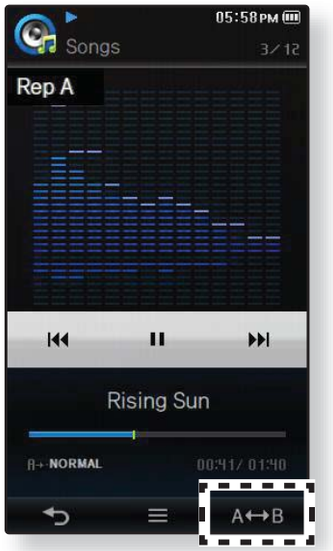

Avbryta upprepning

Tryck på **[A↔B]-ikonen** igen under upprepad uppspelning.

- Avsnittet som upprepas avbryts.

OBS!

- Upprepningen av avsnitt kommer automatiskt att avbrytas i följande fall.
  - Startpunkten för avsnittet som ska upprepas är angiven men slutpunkten är inte angiven förrän aktuellt spår slutar.
  - Om slutpunkten ställs in vid mindre än 3 sekunders uppspelning efter startpunkten.

SKAPA EN SPELLISTA PÅ DIN MP3-SPELARE

Om du har laddat ned filer till din mp3-spelare kan du skapa en spellista för favoriter utan EmoDio eller datorn.

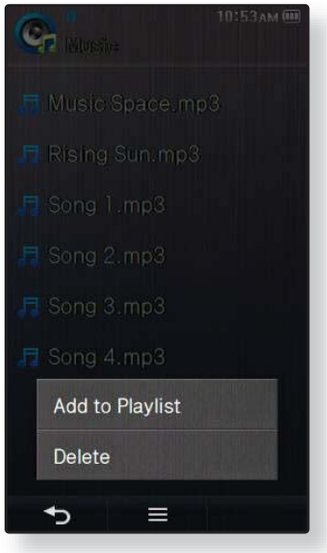

1. Tryck på **-ikonen** på huvudmenyn.
2. Tryck på **<Music Browser>** (Musikhanterare) i musiklistan.
3. Tryck på **ikonen [ ]**.
4. Tryck på **<Add to Playlist>** (Lägg till spellista).
5. Tryck på önskat spellistenummer.
6. Tryck på en fil för att lägga till den i spellistan.
   - Tryck på ikonen [ ] för att lägga till alla filer.
7. Tryck på **<OK>**.
   - Den valda filen läggs till i spellistan.
   - Du kan kontrollera spellistan i <Music> (Musik) → <Playlists> (Spellistor) → <Playlist 1> (Spellista 1) till <Playlist 5> (Spellista 5) på huvudmenyn.

OBS!

- Du kan lägga till upp till 200 musikfiler till varje spellista (Playlist 1> (Spellista 1) till <Playlist 5> (Spellista 5)).
- För information om hur du skapar en spellista i <EmoDio> och överför den till spelaren, se <EmoDio>.
- Du kan även lägga till en fil i spellistan i musikmenyn. Se sidan 78.

SPELA UPP EN SPELLISTA

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.
2. Tryck på **<Playlists>** (Spellistor).
3. Tryck på önskat spellistenummer.
4. Tryck på en musikfil för att spela upp.
   - Musikfilen spelas upp.

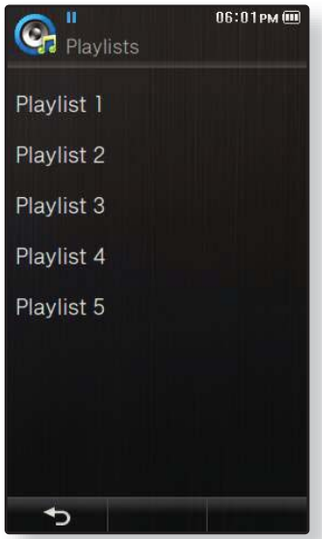

SÅ HÄR RADERAR DU EN FIL FRÅN SPELLISTAN

Följ steg 1-3 ovan.

4. Tryck på **ikonen [** **]**.
5. Tryck på den fil som ska tas bort.
   - Tryck på ikonen [] för att lägga till alla filer.
6. Tryck på **<OK>**.
   - Tryck på spellistan du vill radera den valda filen från.

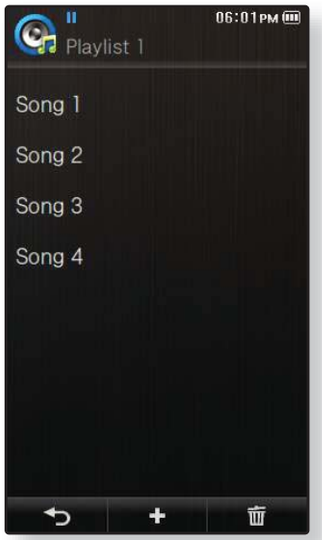

OBS!

- Den valda filen i spellistan kan inte raderas under uppspelning.

ANVÄNDA MUSIKMENYN

Musikmenyn gör det möjligt för dig att hantera alla delar av lyssnandet, alltifrån att upprepa spår och album till att välja bakgrund på skärmen när du lyssnar.

Att välja ljudeffekt

Du kan välja ljudeffekt för dina favoritmusikfiler.

1. Tryck på **ikonen [ ]** på musikuppspelningsskärmen
2. Tryck på **<Sound Effect>** (Ljudeffekt).
3. Tryck på en önskad ljudeffekt.

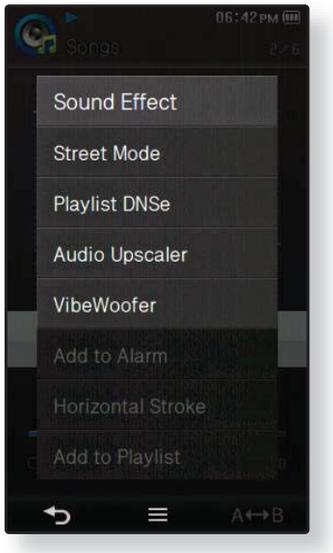

Alternativ för ljudeffekter

- **Street Mode** (Gatuläge) **:** Gör det möjligt för dig att höra musik tydligt utomhus, tack vare att läget filtrerar ut gatubuller. Välj mellan 0~2.
- **Playlist DNSe** (DNSe-spellista): Om en spellista som är skapad på datorn överförs till spelaren med <EmoDio> innehållande en användar-DNSe, ställs ljudeffekten in för DNSe-spellistan. Om du väljer <Off> (Av) ändras den till föregående ljudeffekt. Om du väljer <On> (På) visas <Playlist DNSe> (DNSe-spellista) i menyn <DNSe>.
- **Audio Upscaler** (Ljuduppskalning): Den här funktionen skalar upp ljud så att den låter närmare sitt original. Ljuduppskalningen fungerar bara med musikfiler av låg kvalitet. Välj antingen <Off> (Av) eller <On> (På).
- **VibeWoofer:** Du kan få olika vibrationseffekter beroende på styrkan på ljudets takt. Välj antingen <Off> (Av) eller <On> (På).

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Att välja ljudeffekt (Fortsättning)

OBS!

- Mer information om DNSe-spellista finns i hjälpen till <EmoDio> (EmoDio).

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Så här ställer du in Digital Natural Sound engine (DNSe)

Välj rätt ljud för varje musikgenre.

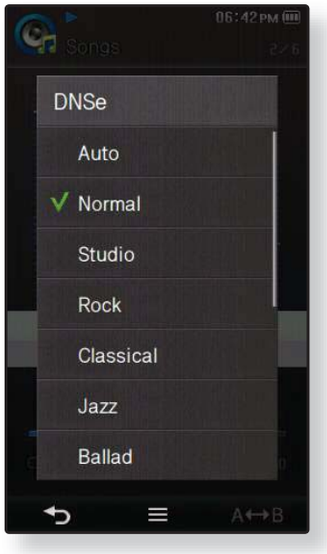

1. Tryck på **ikonen [ ]** musikuppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<DNSe>**.
3. Tryck på önskad DNSe.
   - Välj mellan <Auto>, <Normal>, <Studio>, <Rock>, <Classical> (Klassisk), <Jazz>, <Ballad>, <Club>, <Rhythm & Blues>, <Dance> (Dans), <Café>, <Concert> (Konsert), <Church> (Kyrka) och <myDNSe>.
   - <Auto> (Auto) väljer automatiskt överensstämmande DNSe-läge om informationen för musikgenre finns inkluderad i ID3-taggen för musikfilen.
   - Välj för att ställa in användar-DNSe. Se sidan 73.

OBS!

- **Vad är DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) är en ljudeffektsfunktion för MP3-spelare som har utvecklats av Samsung. Olika ljudinställningar erbjuds för att förstärka effekten av den musik du lyssnar på.

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Att välja användar-DNSe

Du kan ställa in 3 olika användar-DNSe på spelaren eller upp till 97 i EmoDio-programmet för överföring till spelaren. Detta gör att du kan göra och spara många olika DNSe-inställningar för att förbättra olika musiktyper.

1. Tryck på **ikonen [ ]** musikuppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<DNSe>** → **<myDNSe>** (minDNSe).
3. Tryck på **ikonen [Edit]** för önskad användar-DNSe.
   - Du kan ställa in alternativ för användar-DNSe.
4. Tryck på **<OK>**.
   - Den inställda användar-DNSe:n är vald.
   - <User 1> (Användare 1) ~ <User 3> (Användare 3) i myDNSe är tillgängliga i spelaren. Du kan även använda EmoDio för att skapa och hämta andra användar-DNSe till spelaren.

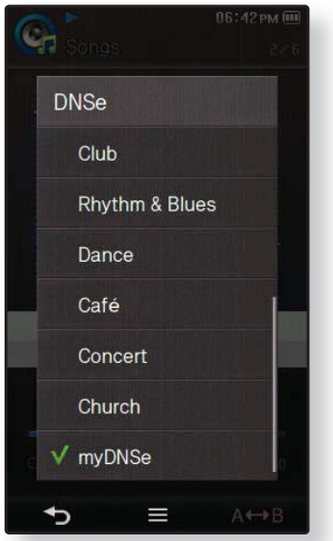

Alternativ för användar-DNSe

Du kan ställa in <EQ>, <3D&Bass> (3D&BAS) och <Concert Hall> (Konserthall) <Clarity> (Skärpa) när du har valt . Se sidorna

- **EQ**: Det går att justera individuella ljudfrekvenser efter dina önskemål. Frekvenserna som justeras är <60Hz>, <150Hz>, <400Hz>, <1.1KHz>, <3.5KHz>, <8KHz> och <14KHz> och den valda frekvensens nivå väljs i intervallet <–10 ~ +10>.
- **3D&Bass** (3D&Bas)**:** Ställer in 3D-ljudeffekt och basförstärkning. Du kan välja en av nivåerna från <0-4> för <3D> och <Bass> (Bas).
- **Concert Hall** (Konserthall): Du kan justera storleken för konserthall och nivån som om du lyssnade på musik i en verklig konserthall. Du kan välja en av nivåerna från <0-4> för <Size> (Storlek) och <Level> (Nivå).
- **Clarity** (Skärpa)**:** Du kan njuta av klarare ljud med ökad kvalitet. Du kan välja mellan <0-2> (0-2).

OBS!

- Mer information om hur du ställer in en användar-DNSe med <EmoDio> finns i hjälpen till <EmoDio>.

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Så här väljer du uppspelningsläge

Välj uppspelningsläge bland alternativen nedan.

1. Tryck på **ikonen [ ]** musikuppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<Play Mode>** (Uppspelningsläge).
3. Tryck på önskat uppspelningsläge.

Alternativ för uppspelningsläge

- **Normal :** Spelar upp alla filer i aktuell musiklista enligt sortering.
- **Repeat** (Repetera) : Repeterar uppspelningen av alla filer i aktuell musiklista.
- **Repeat One** (Repetera en) : Repeterar uppspelningen av en fil.
- **Shuffle** (Blanda) : Repeterar uppspelningen av alla filer i aktuell musiklista slumpvis.

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Så här väljer du skärm för musikuppspelning

Välj en bakgrundsbild som ska visas när du lyssnar på musik.

1. Tryck på **ikonen [ ]** musikuppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<Music Play Screen>** (Uppspelningsskärm).
3. Välj önskad musikuppspelningsskärm och tryck på **<OK>**.

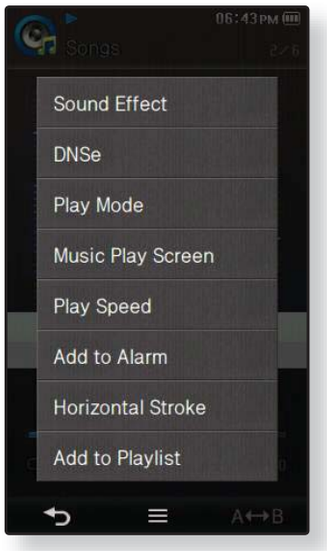

Alternativ för musikuppspelningsskärm

- Välj mellan <Spectrum> (Spektrum), <Passionate> (Passionerad), <Sweet> (Söt), <Quiet> (Tystnad), <Cheerful> (Livlig), <Mood Tag> (Humör) och <Album Art> (Albumkonst).
- **Mood Tag** (Humör): Musikuppspelningsskärmen visas efter genre eller annan musikstilsinformation som är inställd av EmoDio. Mer information finns i hjälpen till EmoDio. En fil utan informationen <Mood Tag> (Humör) visas som <Spectrum> (Spektrum).
- **Album Art** (Albumkonst): Albumomslagsbilden visar om en albumomslagsbild finns inkluderad i ID3-fliksinformationen för musikfilen. Albumomslag stöder endast storlekar mindre än 200 pixlar (horisontellt) x 200 pixlar (vertikalt).

OBS!

- **Vad är en ID3-flik?**
  Utökad information i en MP3-fil och innehåller information om filen, som titel, artist, album, år, genre och ett kommentarfält.

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Att ställa in uppspelningshastighet

Öka eller sänk hastigheten på din favoritmusik genom att justera uppspelningshastigheten.

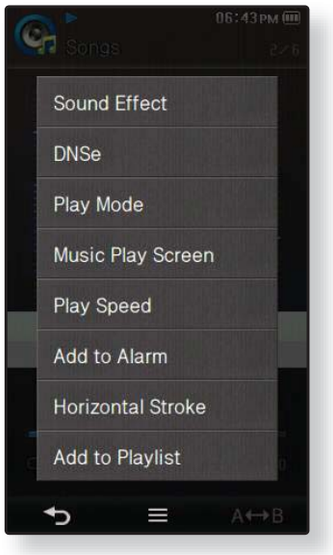

1. Tryck på **ikonen [ ]** musikuppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<Play Speed>** (Uppspelningshastighet).
3. Välj önskad uppspelningshastighet och tryck på **<OK>**.
   - Välj mellan <Slow 3> (Långsam 3), <Slow 2> (Långsam 2), <Slow 1> (Långsam 1), <Normal>, <Fast 1> (Snabb 1), <Fast 2> (Snabb 2), <Fast 3> (Snabb 3).

OBS!

- Du kan inte ställa in välja <Play Speed> (Uppspelningshastighet) medan spelaren är ansluten till ett Bluetooth-stereoheadsetet.

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Att lägga till alarmljud

Du kan lägga till din favoritmusik i ljudlistan för alarmet. Då hörs den nästa gång alarmet går. Se sidan 129 för hur du ställer in alarm.

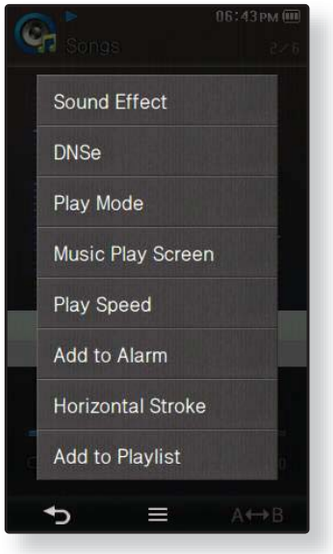

1. Välj en musikfil du vill lägga till alarmljudet och tryck på **ikonen [ ]**.
2. Tryck på **<Add to Alarm>** (Lägg till larm) → **<Yes>** (Ja).
   - Den valda musiken läggs till i ljudlistan för alarmet.
   - En musikfil kan läggas till alarmljudet.

Så här ställer du in dra horisontalt

Du kan ställa in intervall för att bläddra i musikfilsuppspelningen genom att föra fingret åt vänster eller höger.

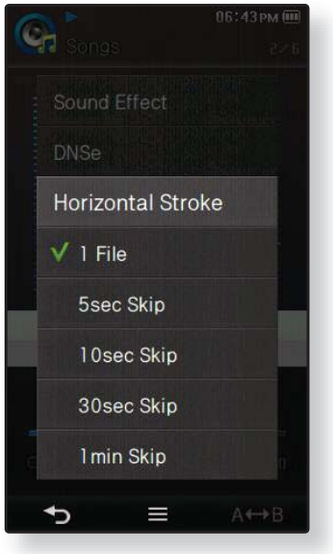

1. Tryck på **ikonen [ ]** musikuppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<Horizontal Stroke>** (dra horisontalt).
3. Tryck på önskat alternativ.
   - Välj mellan <1 File> (1 fil), <5sec Skip> (Hoppa över 5 sek), <10sec Skip> (Hoppa över 10 sek), <30sec Skip> (Hoppa över 30 sek) och <1min Skip> (Hoppa över 1 min).

OBS!

- Om filen har utvecklats med variabel bithastighet, kanske inte den faktiska längden för horisontellt streck är exakt vad du väljer.

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Lägga till i spellista

Du kan lägga till aktuellt musikspår i önskad spellista.

1. Tryck på **ikonen [ ]** musikuppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<Add to Playlist>** (Lägg till spellista).
3. Tryck på önskat spellistenummer.
   - Det aktuella spåret läggs till i spellistan.
   - Du kan kontrollera spellistan i <Music> (Musik) → <Playlists> (Spellistor) → <Playlist 1> (Spellista 1) till <Playlist 5> (Spellista 5) på huvudmenyn.

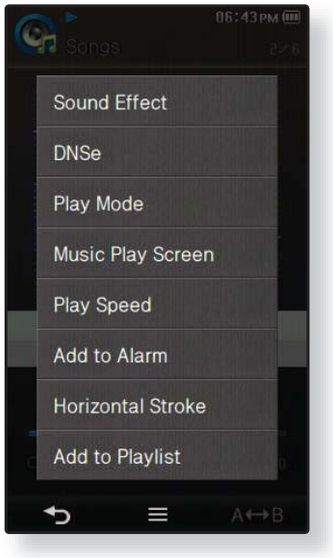

Ta bort från spellista

1. Tryck på **ikonen [ ]** musikuppspelningsskärmen.
2. Tryck på **<Delete from Playlist>** (Radera från spellista).
3. Tryck på önskat spellistenummer och tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Den valda filen läggs till i spellistan.

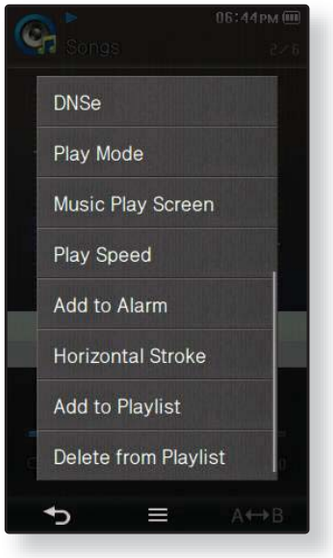

OBS!

- När aktuell fil har lagts till i spellistan, visas menyn <Delete from Playlist> (Radera från spellista).

visning av bilder

- **Innan du börjar! -** Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

VISNING AV BILDER

1. Tryck på **ikonen**

på huvudmenyskärmen.

2. Tryck på önskad bildfil.

- <Skin> (Tema) är en mapp där bilder som ställs in som bakgrundsbild lagras. Se sidan 85.
- <Captured> (Tagna) är en mapp där bilder tagna i videoläget lagras. Se sidan 25.

Så här går du till föregående/nästa bild

Tryck på **ikonen [◀ , ▶]** på bildvisningsskärmen.

- Föregående/nästa bild visas.

OBS!

- **[🖼]** visas om bildfiler har felaktig miniatyrinformation.
- Vissa bilder kan visas långsamt.
- Om du överför en fotofil till spelaren med <EmoDio> konverteras den till JPG-format innan den överförs. Filstorleken justeras automatiskt. Mer information finns i hjälpen till <EmoDio>.

SKÄRMVISNING FÖR BILD

Förhandsgranskning av bild

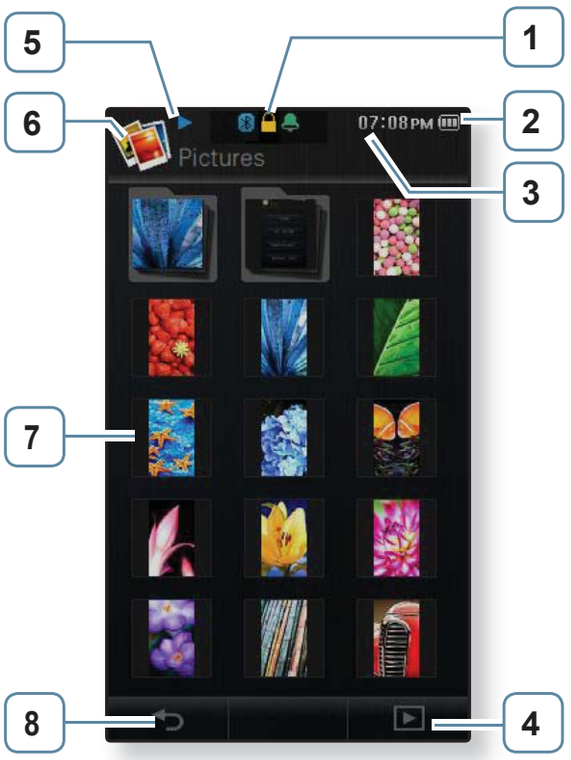

1	Bluetooth/Lås/Alarmindikator
2	Batteristatus
3	Aktuell tid
4	Ikon för bildspel
5	Status för musikuppspelning
6	Indikator för bildläge
7	Indikator för huvudmeny
8	Miniatyrbilder
9	Tillbaka-ikon

OBS!

- Skärminformationen är bara ett exempel. Den kan se annorlunda ut.

SKÄRMVISNING FÖR BILD (Fortsättning)

Bildvisningsskärm

Tryck på skärmen om du vill visa bildinformationen och ikonerna igen.

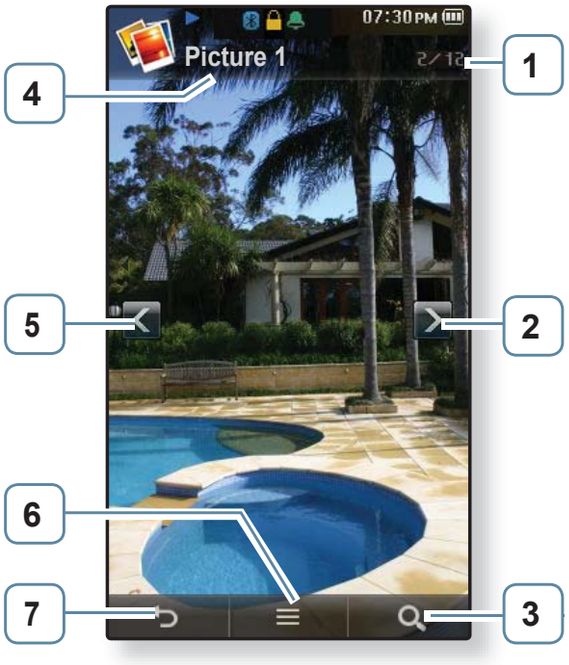

1	**Indikator för aktuell fil/totalt antal filer**
2	**Ikon för nästa bild**
3	**Zoomikon**
4	**Filnamn**
5	**Ikon för föregående bild**
6	**Menyikon**
7	**Tillbaka-ikon**

OBS!

- Skärminformationen är bara ett exempel. Den kan se annorlunda ut.

FÖRSTORA EN BILD

Du kan zooma in en bild.

Tryck på **ikonen [ ]** på bildvisningsskärmen.

- Varje gång du trycker på ikonen **[ ]** förstoras bilden i ordningen <x2> → <x3> → <x4>.
- För att avbryta bildförstoringen ska du trycka en gång på pekskärmen och trycka på ikonen [ ].

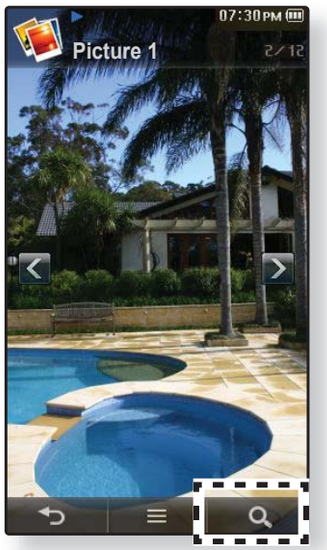

Visa ett förstorat foto

1. Tryck på den förstorade bilden.
   - Tryck en gång för att visa bildinformation och ikoner eller tryck två gånger för att visa ikonen [∧, ∨, < , >].
2. Tryck på **[∧, ∨, < , >]-ikonen** för att flytta bilden i önskad riktning.

ANVÄNDA BILDMENYN

Så här tittar du på ett bildspel

1. Tryck på **ikonen [ ]** på bildvisningsskärmen.
2. Tryck på **<Start Slideshow>** (Starta bildspel).
   - Ikonen [ ] visas på skärmen och bildspelet startar.

OBS!

- Du kan även starta ett bildspel genom att trycka på ikonen [ ] på förhandsgranskningsskärmen för bilden.

Stoppa bildspelet

Tryck på skärmen i bildspelsläge.

- Detta stoppar bildspelet.

Så här anger du bildspelshastighet

1. Tryck på **ikonen [ ]** på bildvisningsskärmen.
2. Tryck på **<Slideshow Speed>** (Bildspelshastighet).
3. Tryck på önskad hastighet.
   - Välj mellan <Fast> (Snabb), <Normal> och <Slow> (Långsam).

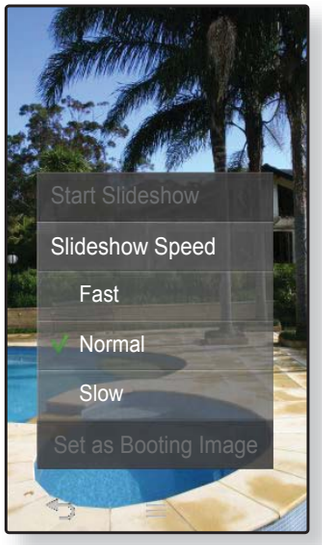

ANVÄNDA BILDMENYN (Fortsättning)

Rotera bilden

Det går att rotera bilden som du vill.

1. Tryck på **ikonen [ ]** på bildvisningsskärmen.
2. Tryck på **<Rotate>** (Rotera).
3. Tryck på önskad vinkel.
   - Välj antingen <Left 90°> (Vänster 90°), <Right 90°> (Höger 90°) och <180°>.

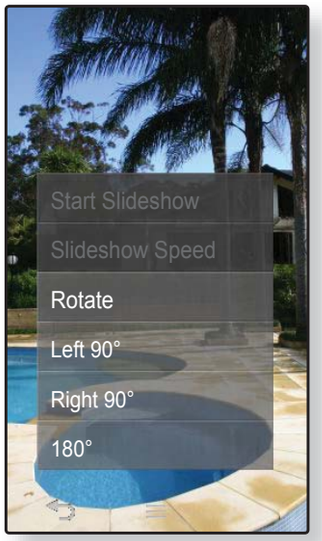

Så här väljer du bildvisningsläge

1. Tryck på **ikonen [ ]** på bildvisningsskärmen.
2. Tryck på **<View Mode>** (Visningsläge).
3. Tryck på önskat läge.
   - Välj antingen <Auto> eller <Horizontal> (horisontal).
   - Om du väljer <Auto> visas en bild som är större på bredden än på höjden vertikalt och en bild som är större på höjden än på bredden horisontellt.

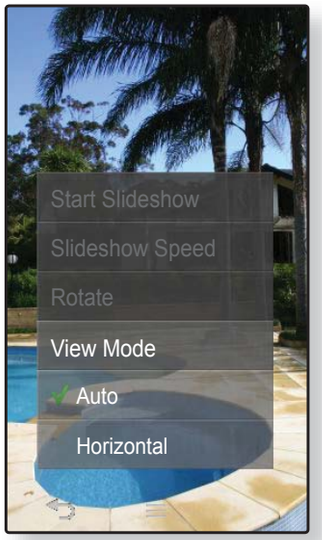

ANVÄNDA BILDMENYN (Fortsättning)

Så här väljer du en bild som bakgrundsbild.

Du kan ställa in en bild som bakgrundsbild för skärmen.

1. Välj en bild att ställa in som bakgrundsbild och tryck på **ikonen [ ]**.
2. Tryck på **<Set as My Skin>** (Ange som mitt tema) → **<Yes>** (Ja).
   - Vald bildfil sparas som bakgrund och sparas även i mappen <Skin> (Tema) under <Pictures> (Bilder).

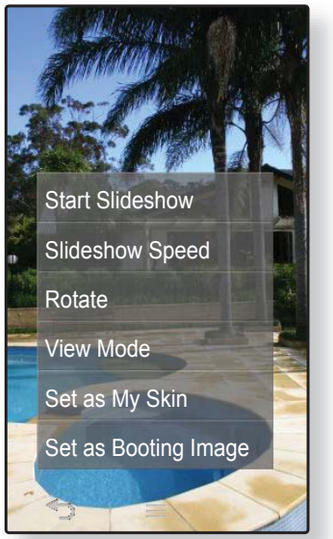

Så här väljer du en bild som startbild.

Du kan ställa in önskad bild som ska visas när du startar enheten.

1. Välj en bild att ställa in som startbild och tryck på **ikonen [ ].**
2. Tryck på **<Set as Booting Image>** (Ange som startbild) → **<Yes>** (Ja).
   - Den valda bilden ställs in som startbild.

OBS!
- En förstorad bild sparas som den är.

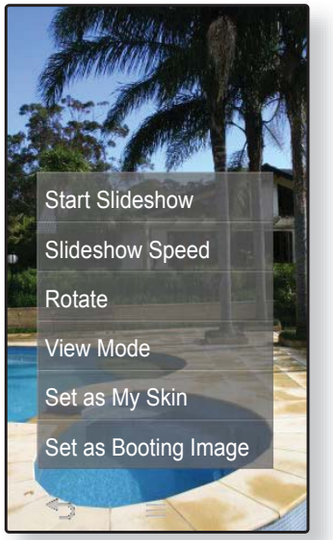

läsa text

Oavsett om det är en novell, ett manuskript eller ett forskningspapper kan du läsa det på din MP3-spelare…samtidigt som du lyssnar på musik!

- **Innan du börjar! -** Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet. Ange önskat textspråk i **<Settings>** (Inställningar) → **<Language>** (Språk) → **<Contents>** (Innehåll). Se sidan 41.

LÄSA TEXT

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.

2. Tryck på önskad textfil.

- Textfilen visas i helskärmsformat.
- Tryck på skärmen om du vill visa textinformationen och ikonerna igen.

OBS!

- MP3-spelaren hanterar TXT-filformat i Textläget.

Gå till föregående/nästa sida

Tryck på **ikonen [◄,►]** längst ned på pekskärmen.

ANVÄNDA TEXTMENYN

Så här anger du ett bokmärke

Ställ in ett bokmärke för att återgå till den punkten i texten när som helst.

1. Tryck på **ikonen [ ]** på önskad sida när du har texten uppe.
2. Tryck på **<Add Bookmark>** (Lägg till bokmärke).
   - Den aktuella textskärmen anges som bokmärke med symbolen [ ] längst upp i vänstra hörnet i helskärmsläget.

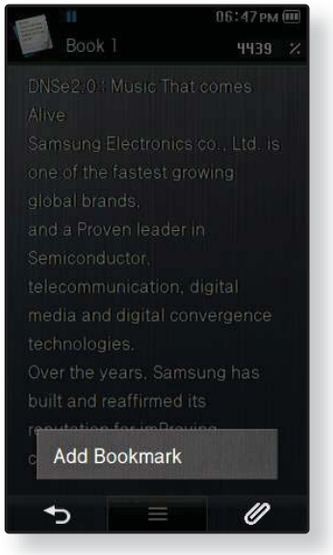
06:47 PM
Book 1
4439
DNSe2.0 : Music That comes Alive
Samsung Electronics co., Ltd. is one of the fastest growing global brands,
and a Proven leader in Semiconductor,
telecommunication, digital media and digital convergence technologies.
Over the years, Samsung has built and reaffirmed its
Add Bookmark

OBS!

- Bokmärke kan anges en gång för varje textfil, och maximalt 100 bokmärken kan anges.

Så här flyttar du/tar bort bokmärket

1. Tryck på **ikonen [ ]** på bildvisningsskärmen.
2. Tryck på **<Go to Bookmark>** (Gå till bokmärke) eller **<Delete Bookmark>** (Radera bokmärke).
   - När du har valt <Go to Bookmark> (Gå till bokmärke) förflyttas du till det valda bokmärket och <Delete Bookmark> (Radera bokmärke) avlägsnar det valda bokmärket från textfilen.

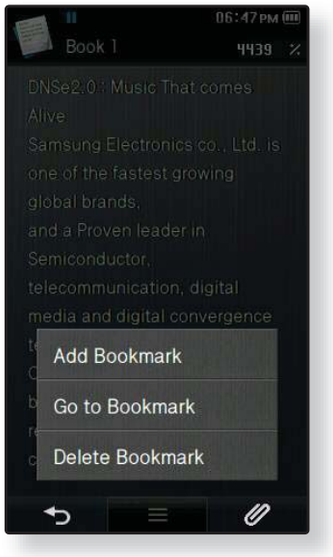
06:47 PM
Book 1
4439
DNSe2.0 : Music That comes Alive
Samsung Electronics co., Ltd. is one of the fastest growing global brands,
and a Proven leader in Semiconductor,
telecommunication, digital media and digital convergence
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark

ANVÄNDA TEXTMENYN (Fortsättning)

Så här ställer du in färg för textvisning

Välj vilken färg du vill visa texten i.

1. Tryck på **ikonen [ ]** på bildvisningsskärmen.
2. Tryck på **<Text Viewer Color>** (Textvisningsfärg).
3. Välj önskad färg för textvisaren och tryck på **<OK>**.
   - Välj från <Type 1> (Typ 1) till <Type 7> (Typ 7).
   - Den valda textvisningsfärgen visas.

06:48 PM
Book 1
4439
DNSe2.0 : Music That comes Alive
Samsung Electronics co., Ltd. is one of the fastest growing global brands,
and a Proven leader in Semiconductor,
telecommunication, digital media and digital convergence
Text Viewer Color
Font Size
View Mode

ANVÄNDA TEXTMENYN (Fortsättning)

Så här ändrar du storlek för teckensnitt

Du kan ändra teckensnittsstorleken för texten.

1. Tryck på i**konen [ ]** på bildvisningsskärmen.
2. Tryck på **<Font Size>** (Teckensnittsstorlek).
3. Välj önskat teckenstorlek och tryck på **<OK>**.
   - Välj mellan <Small> (Liten), <Medium> och <Large> (Stor).
   - Teckensnittsstorleken har ändrats.

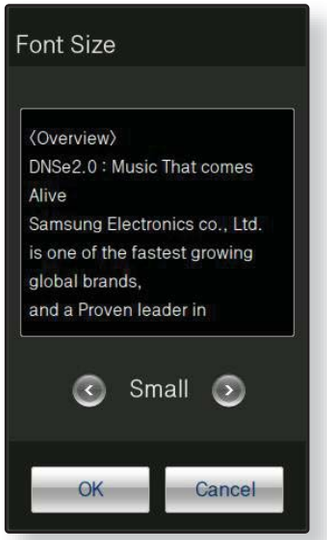

Så här ställer du in textvisningsläge

Du kan visa texten horisontellt eller vertikalt.

1. Tryck på **ikonen [ ]** på bildvisningsskärmen.
2. Tryck på **<View Mode>** (Visningsläge).
3. Tryck på **<Vertical>** (Vertikal) eller **<Horizontal>** (Horisontell).
   - Välj <Vertical> (Vertikal) för att visa texten vertikalt och <Horizontal> (Horisontell) för att rotera skärmen horisontalt.

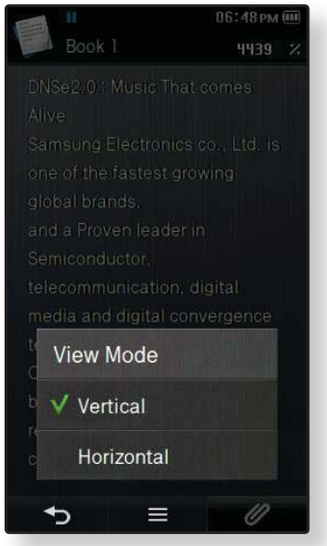

använda bluetooth

Med Bluetooth trådlöst kan du ansluta spelaren trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data med dem, prata med hands-free eller lyssna på musik med Bluetooth-stereoheadset.

VAD ÄR BLUETOOTH?

Bluetooth är en industriell specifikation för trådlösa Personal Area Networks (PAN)Bluetooth erbjuder ett sätt att ansluta och byta information mellan enheter, såsom mobiltelefon, laptop, dator, skrivare, digitalkamera och TV-spelskonsoler, via en säker, global olicensierad radiofrekvens av kortvågstyp.

- **Bluetooth-enheten kan orsaka brus eller funktionsfel, beroende på användarförhållanden.**
  - Signalstörning, exempelvis om du håller i spelaren och använder stereoheadset.
  - När en del av kroppen kommer i kontakt med mottagaren/sändaren för spelaren eller Bluetooth-enheten.
  - Elektrisk variation på grund av elektriska störningar vid väggar, hörn eller från kontorsutrustning.
  - Elektrisk störning från samma frevkvensbandsenheter inklusive medicinsk utrustning, mikrovågsugn ochtrådlöst LAN-nätverk.
- **Vid inkoppling av Bluetooth-enhet med produkten ska så kort avstånd som möjligt hållas.**
- **Ju längre avstånd mellan spelare och Bluetooth-enhet, desto sämre kvalitet. Om avståndet överskrids, avbryts kommunikationen.**
- **Vi rekommenderar inte att du använder text- och bildvisningslägen medan du lyssnar på musik med stereoheadsetet, då det kan orsaka försämrad prestanda hos både spelare och Bluetooth-enhet.**
- **Beroende på modell för Bluetooth-enheten kan kanske inte filer som är mindre än 32 kHz spelas.**
- **I områden med dålig mottagning, såsom inne i en hiss eller under jord, kanske Bluetooth-enheten inte fungerar som den ska.**

VAD ÄR BLUETOOTH? (Fortsättning)

- **Det maximala avståndet som möjliggör trådlös anslutning mellan spelare och bluetooth är 10 m.Anslutningen bryts automatiskt om avståndet ligger utanför det här intervallet. Även inom det här intervallet kan ljudkvaliteten försämras av hinder, såsom väggar eller dörrar.**

OBS!

- När du inte använder enheten ställer du in <Bluetooth Mode> (Bluetooth-läge) till <OFF> (Av). Om du stannar i läget <On> (På) för <Bluetooth Mode> (Bluetooth-läge) reduceras batteritiden.
- Spelarens Bluetooth-funktioner är optimerade till Samsungs produkter. Det är inte säkert att Bluetooth-funktionerna fungerar som de skall vid användning med produkter från tredje part.

ANMÄRKNING

- Använd inte Bluetooth-funktionen för illegala syften (piratkopiering, illegal avlyssning och kommunikation etc. för kommersiella syften).
  Samsung ansvarar inte för någon av de här illegala användningarna och de konsekvenser som kan uppstå.

ANVÄNDA ETT BLUETOOTH-STEREOHEADSET

Du kan använda ett Bluetooth-stereoheadset för att lyssna på musik med hög kvalitet, utan att använda kablar!

- **Innan du börjar! -** Om spelaren har anslutits till en Bluetooth-mobiltelefon eller extern enhet, kopplar du från anslutningen först. Säkerställ att Bluetooth-enheten som ska anslutas är redo för inkoppling. (se enhetens bruksanvisning)

Så här registrerar du ett Bluetooth-stereoheadset

(du behöver bara registrera det en gång)

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.
2. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Ställ in <Bluetooth Mode> (Bluetooth-läge) på <On> (På).
   - Ikonen [ ] visas.
3. Ställ in Bluetooth-stereoheadsetet för inkoppling.
   - För att ställa in headsetet för anslutning, se produktdokumentationen.
4. Tryck på **<Stereo Headset>** (Stereo-headset) och tryck på **ikonen [ ]**.
   - Om ingen Bluetooth-enhet hittas kommer spelaren automatiskt att starta sökning även om du inte trycker på ikonen [ ].

ANVÄNDA ETT BLUETOOTH-STEREOHEADSET (Fortsättning)

Så här registrerar du ett Bluetooth-stereoheadset (Fortsättning)

5. Tryck på namnet för det Bluetooth-stereoheadset du vill registrera.

- Inmatningsfönstret för lösenord visas om lösenordet för headsetet är annat än 0000. Se bruksanvisningen för headsetet för lösenord.
- Registreringen av headsetet slutförs.

OBS!

- Du kan bara använda Bluetooth-funktionen när du spelar upp musik, video och spel. Den stöds inte när du lyssnar på FM Radio.
- För vissa videofiler kanske inte Bluetooth-funktionen fungerar under uppspelning.
- Beskrivning av Bluetooth-ikonen

  : Bluetooth-läge på

  : Ansluten till ett stereoheadset : Ansluten till en mobiltelefon
- Använd endast Bluetooth-certifierade stereoheadset. Mono handsfree headset stöds ej.
- Du kan lägga till upp till 20 enheter för Bluetooth-anslutningen.
- Den här spelaren kanske inte är kompatibel med alla Bluetooth-stereoheadset.
- Bluetooth-kompatibla stereoheadset

Företag	Modell	Företag	Modell
Plantronics	PULSAR 590	LUBIX	NC1
wiREVO	S300	SAMSUNG	SBH-170
Sony Ericsson	HBH-DS970	Jabra	BT-620S
SONY	DR-BT30Q	Motorola	HT-820
Fusion NFC	BT-55D		

ANVÄNDA ETT BLUETOOTH-STEREOHEADSET (Fortsättning)

Så här ansluter du det registrerade Bluetooth-stereoheadsetet

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.
2. Tryck på **<Stereo Headset>** (Stereo-headset).
3. Tryck på Bluetooth-stereoheadsetet för att ansluta.
   - När anslutningen är klar ser du [ ] ikonen på displayen.
   - Du kan ansluta upp till 2 headset.
4. Spela upp den fil du vill.
   - Du kan lyssna på musik samtidigt som du använder ett Bluetooth- stereoheadset.

OBS!

- Om du inte hittar önskat headset för anslutning, måste du registrera det först. Se sidan 92.
- Om du slår på och av spelaren eller headsetet inom loppet av en minut, kopplas Bluetooth-tekniken ur. Om du vill lyssna på musik genom att använda headsetet upprepar du instruktionerna ovan.
- När båda headseten är anslutna kan endast det först anslutna headsetet aktiveras för användning med funktioner såsom spela/stopp och volymkontroll. Se produktdokumentationen för mer information.

ANVÄNDA EN BLUETOOTH MOBILTELEFON

Du kan ringa och ta emot telefonsamtal på din spelare när du anslutit en Bluetooth-mobiltelefon Spelaren fungerar som en handsfree-enhet.

- **Innan du börjar! -** Om spelaren är ansluten till ett Bluetooth stereo-headset eller extern enhet. Stäng först av anslutningen.
  Säkerställ att Bluetooth-mobiltelefonen som du vill ansluta är redo för inkoppling. (se mobiltelefonens bruksanvisning)
  Ställ in på <Discoverable> (Synlig) i <Bluetooth Settings> (Bluetooth-inställningar) → <Discover Option> (Synlighetsalternativ). Se sidan 107.

Registrera Bluetooth-mobiltelefonen

(du behöver bara registrera det en gång)

1. Tryck på Bluetooth **-ikonen** på huvudmenyn.
2. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Ställ in <Bluetooth Mode> (Bluetooth-läge) på <On> (På).
   - Ikonen [ ] visas.
3. Sök efter YP-P3 i mobiltelefonens meny.
   - Om du har döpt om YP-P3-spelaren, söker du på det nya namnet.
4. Ange lösenordet när inmatningsfönstret för lösenord visas på mobiltelefonen.

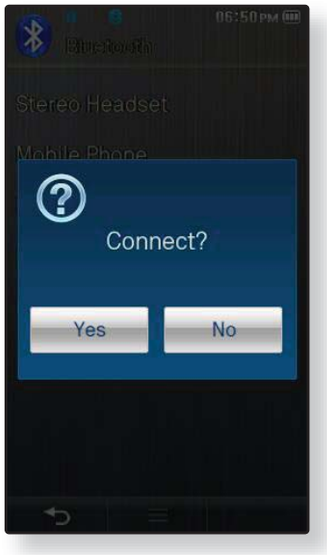

5. Om meddelandet **<Connect?>** (Anslut?) visas trycker du på **<Yes>** (Ja).

OBS!

- Lösenordens siffror kan skilja sig åt, beroende på mobiltelefon. (se mobiltelefonens bruksanvisning)

ANVÄNDA EN BLUETOOTH MOBILTELEFON (Fortsättning)

Registrera Bluetooth-mobiltelefonen (Fortsättning)

6. Ange lösenord för mobiltelefonen för att lägga till spelaren och tryck på **<OK>**.
   - Kontrollera att du anger samma lösenord som i steg 4 ovan.
   - Registrering av mobiltelefonen är klar.

OBS!

- Med en del mobiltelefoner fungerar kanske inte funktionerna enhetssökning och mobiltelefonsamtal (ringa/ta emot samtal) ordentligt.
- Om du trycker på en knapp på mobiltelefonen eller ringer upp eller avslutar ett samtal under Bluetooth-anslutning mellan spelare och mobiltelefon, kan du höra ljud från spelaren.
- Vi rekommenderar att använda engelska till mobiltelefonens enhetsnamn.
- Bluetooth-kompatibla mobiltelefoner

Företag	Modell
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

ANVÄNDA EN BLUETOOTH MOBILTELEFON (Fortsättning)

Så här ansluter du till den registrerade Bluetooth-mobiltelefonen

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.
2. I Bluetooth-skärmen trycker du på **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon).
3. Tryck på **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon).
4. Tryck på mobiltelefonen som ska anslutas.
   - När anslutningen är klar ser du [ ]-ikonen på displayen.

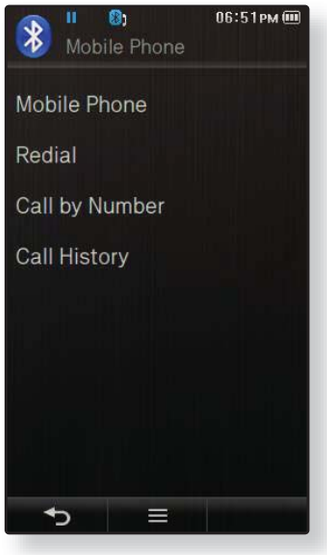

OBS!

- Om du inte kan hitta en enhet att ansluta till registrerar du enheten med spelaren först. Se sidan 95.
- Mobiltelefonsanslutningen kan ställas in till av om du slår av och startar om spelaren. Om anslutningen är inställd på av följer du stegen ovan för att ansluta igen.

ANVÄNDA EN BLUETOOTH MOBILTELEFON (Fortsättning)

Så här ringer du upp senast använda nummer

1. I Bluetooth-skärmen trycker du på **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon).
2. Tryck på **<Redial>** (Ring upp igen).
   - Du ringer nu upp senast använda telefonnummer.
   - Den senaste samtalshistoriken kan visas beroende på mobiltelefon. Välj det senaste telefonnumret i samtalshistoriken att ringa till.

Ringa med spelaren

1. I Bluetooth-skärmen trycker du på **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon).
2. Tryck på **<Call by Number>** (Nummeruppringning).
3. Skriv in telefonnumret.
4. Tryck på **ikonen [** **]**.
   - Du ringer nu till den andra personen.

OBS!
- Om den anslutna mobiltelefonen har kortnummer kan du ringa ett nummer direkt från spelaren genom att hålla in siffran för kortnumret.

Så här avslutar du ett telefonsamtal

Tryck på **<Disconnect>** (Koppla från) när du pratar.
- Samtalet läggs på.

ANVÄNDA EN BLUETOOTH MOBILTELEFON (Fortsättning)

Så här ringer du ett samtal genom att använda telefonlistan

1. I Bluetooth-skärmen trycker du på **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon).
2. Tryck på **<Call History>** (Samtalshistorik).
3. Tryck på önskat telefonnummer.
   - Du ringer nu till den andra personen.

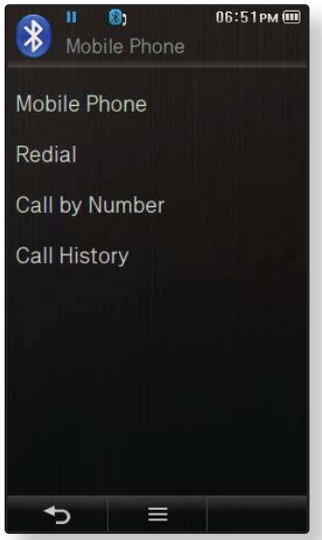

Så här tar du bort ett telefonnummer i telefonlistan

1. I **<Call History>** (Samtalshistorik) trycker du på **ikonen [** **]**.
2. Tryck på ett telefonnummer du vill ta bort.
   - Om du vill ta bort alla nummer i telefonlistan trycker du på ikonen [].
3. Tryck på **<OK>** → **<Yes>** (Ja).
   - Den valda numret tas bort.

ANVÄNDA EN BLUETOOTH MOBILTELEFON (Fortsättning)

Så här svarar du i telefonen

1. När du får ett inkommande samtal ser du meddelandet **<Connect?>** (Anslut?) när du har ett inkommande samtal.
2. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Du kan nu starta konversationen.

Så här växlar du till mobiltelefonläge när du talar i spelaren (YP-P3)

Medan du pratar på spelaren trycker du på **<Voice to Phone>** (Röst till telefon).

- Du kan nu använda prata i mobiltelefonen.

Så här växlar du till spelaren (YP-P3) när du talar i mobiltelefonen

Medan du pratar på mobiltelefonen trycker du på **<Voice to Hands-free>** <Röst till Handsfree>.

- Du kan nu använda prata i handsfree-enheten.

Så här justerar du volymen

Medan du pratar via handsfree trycker du på knappen **[** , **]** om du vill ändra volymen.

- Du kan ställa volymen i intervallet 0 till 30.

ÖVERFÖRA FILER TILL/FRÅN EN BLUETOOTH-ENHET

Du kan överföra musik-, foto- och videofiler på Bluetooth-kompatibla externa enheter som t ex en MP3-spelare, dator, mobiltelefon m.m. till spelaren eller tvärtom.

- **Innan du börjar -** Om spelaren har anslutits till en Bluetooth-stereoheadset eller mobiltelefon, kopplar du från anslutningen först.
  Säkerställ att Bluetooth-mobiltelefonen som du vill ansluta är redo för inkoppling. (se enhetens bruksanvisning)
  Kontrollera om Bluetooth-enheten stöder filöverföringsfunktionen. (se enhetens bruksanvisning)

Så här registrerar du en extern enhet på spelaren

(du behöver bara registrera en gång)

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.
2. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Ställ in <Bluetooth Mode> (Bluetooth-läge) på <On> (På).
   - Ikonen [ ] visas.
3. Ställ in den externa enheten så att den är klar för inkoppling.
   - För information om hur du ställer in den externa enheten så att den är klar för inkoppling, se enhetens bruksanvisning.
4. Tryck på **<File Transfer>** (Filöverföring) och tryck på **ikonen [ ]**.
   - Om ingen Bluetooth-enhet hittas kommer spelaren automatiskt att starta sökning även om du inte trycker på ikonen [ ].

ÖVERFÖRA FILER TILL/FRÅN EN BLUETOOTH-ENHET (Fortsättning)

Så här registrerar du en extern enhet på spelaren (Fortsättning)

5. Tryck på namnet för den enhet du vill registrera.

- Inmatningsfönstret för lösenordet för den externa enheten visas om lösenordet är något annat än 0000. I bruksanvisningen för den externa enheten finns lösenordet.

6. Ange lösenordet när inmatningsfönstret för lösenord visas på den externa enheten.

- Kontrollera att du anger samma lösenord som i steg 5 ovan.
- När anslutningen är klar visas skärmen för <File Transfer> (Filöverföring).
- I steg 3 på sidan 103 beskrivs hur du överför filer på spelaren till en extern enhet.

OBS!

- Lösenordens siffror kan skilja sig åt, beroende på den externa enheten. (se enhetens bruksanvisning)
- En del funktioner kanske inte fungerar ordentligt och du använder en annan Bluetooth-enhet än YP-P3 till filöverföring.

ÖVERFÖRA FILER TILL/FRÅN EN BLUETOOTH-ENHET (Fortsättning)

Så här överför du en fil till den externa enheten

- **Innan du börjar! -** Om du inte kan hitta en extern enhet att ansluta till registrerar du enheten med spelaren först. Se sidan 101.
  Säkerställ att Bluetooth-enheten som du ska ansluta är redo för inkoppling. (se enhetens bruksanvisning)

1. I Bluetooth-skärmen trycker du på **<File Transfer>** (Filöverföring).
2. Tryck på en extern enhet som ska anslutas.
   - När anslutningen är klar visas skärmen för <File Transfer> (Filöverföring).
3. Tryck på önskad mapp.
4. Tryck på en fil som ska överföras.
   - Den valda filen överförs till den externa enheten.

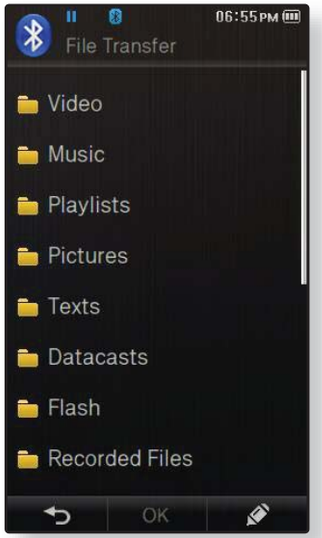

Ex) Skärmvisningen för <File Transfer> (Filöverföring) på spelaren

OBS!

- När filöverföringen är klar trycker du på ikonen [ ] för att avsluta filöverföringsläget. Se sidan 104.
- DRM-filer (kan var kostnadsbetingade) kan inte spelas upp på spelaren.
- Anslutningen kan ställas in till av om du slår av och startar om spelaren eller den externa enheten. Om anslutningen är inställd på av följer du stegen ovan för att ansluta igen.

ÖVERFÖRA FILER TILL/FRÅN EN BLUETOOTH-ENHET (Fortsättning)

Så här avbryter du överföringen av filen

Tryck på **<Cancel>** (Avbryt) under överföringen.

- Filöverföringen stoppas.

Så här stänger du filöverföringsläget

1. Tryck och håll in **ikonen [** **]** i skärmvisningen för fillista.
   - Varje gång du trycker på ikonen [ ] återgår spelaren till föregående skärmvisning och du ser stängningsfönstret för filöverföring.
2. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Filöverföringsläget stängs.

ÖVERFÖRA FILER TILL/FRÅN EN BLUETOOTH-ENHET (Fortsättning)

Så här överför du en fil på den externa enheten till spelaren

Om du vill överföra en extern fil till spelaren måste du först förbereda anslutningen.

- **Innan du börjar! -** Om spelaren är ansluten till en Bluetooth-stereoheadset eller mobiltelefon, kopplar du från anslutningen först.
  Säkerställ att Bluetooth-enheten som du ska ansluta är redo för inkoppling. (se enhetens bruksanvisning)
  Kontrollera om Bluetooth-enheten stöder filöverföringsfunktionen. (se enhetens bruksanvisning)
  Ställ in på <Discoverable> (Synlig) i <Bluetooth Settings> (Bluetooth-inställningar) → <Discover Option> (Synlighetsalternativ). Se sidan 107.

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.
2. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Ställ in <Bluetooth Mode> (Bluetooth-läge) på <On> (På).
   - Ikonen [ ] visas.
   - Du kan överföra en fil på den externa enheten till spelaren.
   - Hur du ansluter den externa enheten och överför till spelaren beskrivs i enhetens bruksanvisning.
   - Filer som överförs till spelaren sparas i mappen <File Browser> (Filhanterare) → <My Pack> (Mitt paket) → <Shared Data>.

ANVÄNDA BLUETOOTHMENYN

Så här kopplar du ur Bluetooth-enheten

1. Tryck på Bluetooth **-ikonen** på huvudmenyn.
2. Tryck på **ikonen [ ]**.
3. Tryck på **<Disconnect>** (Koppla från).
4. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Den enhet som är ansluten kopplas från.

Kontrollera att Bluetooth-enheten är ansluten

1. Tryck på Bluetooth **-ikonen** på huvudmenyn.
2. Tryck på **ikonen [ ]**.
3. Tryck på **<Disconnect>** (Koppla från).
   - Du kan se information om den anslutna enheten.

OBS!

- Du kan endast koppla från eller kontrollera den anslutna enheten vid anslutning av Bluetooth-stereoheadset eller mobiltelefon.

BUETOOTHINSTÄLLNINGAR

▪ **Innan du börjar! -** Ställ in <Bluetooth Mode> (Bluetooth-läge) på <On> (På).

1. Tryck på Bluetooth **-ikonen** på huvudmenyn.
2. Tryck på **<Bluetooth Settings>** (Bluetooth-inställningar).
3. Ställ in önskade alternativ.

Alternativ för Bluetooth-inställningar

- **Discover Option** (Synlighetsalternativ) : Du kan ställa in Bluetooth-enheten så att den upptäcker den här spelaren. <Discoverable> (Synlig) ställer den på upptäck och <Non-Discoverable> (Ej synlig) stänger av upptäckt.
- **Delete Device** (Radera enhet) : Du kan ta bort en registrerad enhet på spelaren. Tryck på ikonen [ ] för att radera alla registrerade enheter. Se sidan 108.
- **My Device Info.** (Information om Min enhet) : Du kan kontrollera namn och adress för din spelare.

BUETOOTHINSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Så här tar du bort en bluetooth-enhet

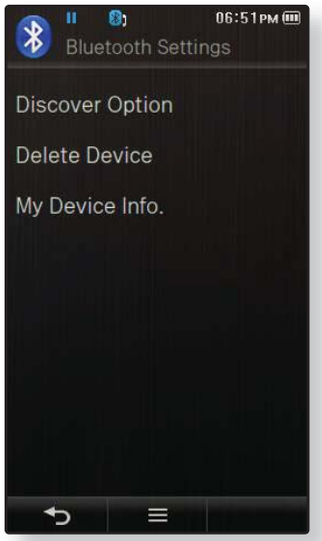

1. Tryck på **<Delete Device>** (Radera enhet).
2. Tryck på en enhet som ska tas bort och tryck på **<OK>**.
   - Tryck på ikonen **[ ]** för att radera alla registrerade enheter.
3. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Den valda enheten tas bort.

Så här döper du om en bluetooth-enhet

1. Tryck på **<My Device Info.>** (Information om Min enhet).
2. Tryck på **ikonen [ ]**.
3. Döp om enheten genom att trycka på ikonen för nummer eller tecken.
   - **[1Aa] :** Inmatningsläget växlar mellan engelska versaler och gemener till siffror.
   - **[⬅] :** Du kan radera ett tecken i taget.
   - **[–] :** Du kan lägga in mellanrum mellan tecken. Du kan infoga '–'.
   - **[OK] :** Bekräfta ändringen.
   - Exempelvis kan du ange "YPP3"
     - 1Aa (en gång) ➡ WXY (3 gånger) ➡ PRS (en gång) ➡ PRS (en gång) ➡ 1Aa (två gånger) ➡ 3 (en gång)

visa datautkast

Du kan normalt ta emot uppdaterad information utan att behöva besöka nyhetssidor, bloggar och UCC-platser varje gång.

- **Innan du börjar!** - Överför önskad kanalpost till spelaren med <EmoDio>. Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

VISA DATAUTKAST

Du kan visa kanalposter som lagts till **<Datacasts>** (Datautkast).

1. Tryck på Datacasts **-ikonen** på huvudmenyn.

2. Tryck på önskad kanaltitel.

- Ikonen : textfil
- Ikonen : bildfil
- Ikonen : musikfil
- Ikonen : videofil

3. Tryck på önskad fil.

- Den valda filen spelas upp.

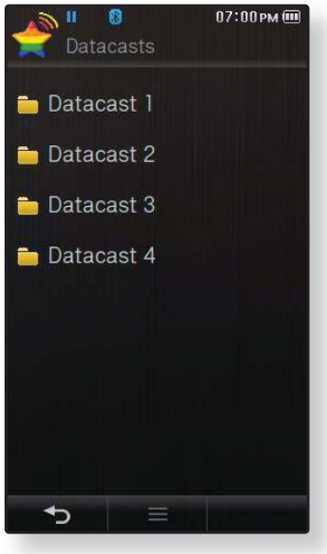

OBS!

- Mer utförliga instruktioner finns under <Datacasts> (Datautkast) i <EmoDio>.

lyssna på FM Radio

▪ **Innan du börjar! -** Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

LYSSNA PÅ FM RADIO

Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.

▪ Mottagning av FM Radio startar.

Använda funktionen Mute (tyst)

1. Tryck på **[** **]-ikonen** medan du lyssnar på FM-Radio.

   ▪ Tryck på [ ]-ikonen igen för att återuppta lyssnandet.

OBS!

▪ Se till att hörlurarna är anslutna till spelaren när du söker eller ställer in frekvenser. Hörlurarna används som antenn för mottagning av FM Radio.

▪ I områden med dålig mottagning kan spelaren inte söka efter tillgängliga frekvenser.

▪ Bluetooth-funktionen kan inte användas när du lyssnar på FM Radio.

SKÄRMVISNING FÖR FM RADIO

Manuellt läge

1	Aktuell tid
2	Batteristatus
3	Manuell indikator
4	Ikon för tyst
5	Ikonen för inspelning
6	Bluetooth/Lås/Alarmindikator
7	Indikator för radioläge
8	Indikator för aktuell frekvens (MHz)
9	RDS-indikator
10	Menyikon
11	Tillbaka-ikon

OBS!

- **Vad är RDS?**
  RDS (Radio Data System) tar emot och visar meddelanden som t.ex. sändningsinformation. Programinformation som News (nyheter), Sports eller Music (musik), eller information som sänds från stationen visas på skärmen.
- Om FM-signalen är svag kanske inte RDS-informationen kan visas.
- Skärminformationen är bara ett exempel. Den kan se annorlunda ut.

SKÄRMVISNING FÖR FM RADIO (Fortsättning)

Förinställt läge

1	Indikator för förinställt
2	Ikon för förinställning av nummer

SÖKA EFTER FM-STATIONER

Tryck och håll in **ikonen [〈,〉]** och släpp sedan i manuellt läge.

- Sökningen slutar på frekvensen närmast från den punkt där ikonen avaktiveras.

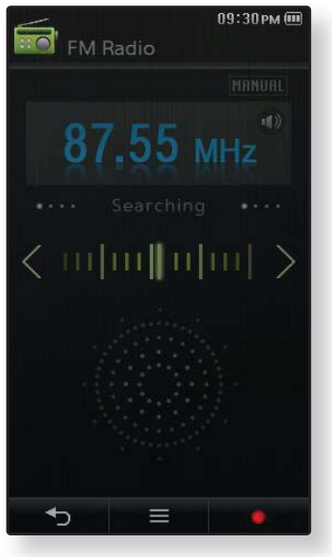

ELLER,

Tryck på **ikonen [〈,〉]** för att gå igenom frekvenser en i taget i manuellt läge.

- Du förflyttas mellan frekvenser när ikonen trycks in.

SPELA IN FM RADIO

Så här spelar du in en FM-radiosändning

Du kan spela in en FM-radiosändning när helst som du lyssnar på radion.

1. Välj den radiofrekvens du vill spela in i skärmvisningen för FM Radio och tryck på **ikonen** [●].
2. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Spelaren startar inspelningen.

Avbryta inspelning

1. Tryck på [■] -**ikonen** under inspelning.
   - Ett meddelande visas som frågar om du vill lyssna på den fil du spelat in.
2. tryck på **<Yes>** (Ja) eller **<No>** (Nej).
   - Om du väljer <Yes> (Ja) spelas den nyss inspelade filen upp.
   - Om du väljer <No> (Nej) spelas den nyss inspelade filen inte upp.

OBS!

- Den inspelade filen sparas i MP3-format.
- Den inspelade filen lagras i <File Browser> (Filhanterare) → <Recorded Files> (Inspelade filer).
- Varje inspelningsfil för FM Radio kan vara så lång som 5 timmar.
- Du kan spela in i upp till 18 timmar. (baserat på 128 Kbps, 1GB)
- Det går att lagra maximalt 999 filer efter datum för FM-radioinspelning.

ANVÄNDA MENYN FÖR FM RADIO

Att växla till förinställt läge

Välj det här läget om du vill söka genom dina sparade FM
förinställningar, en förinställning åt gången.

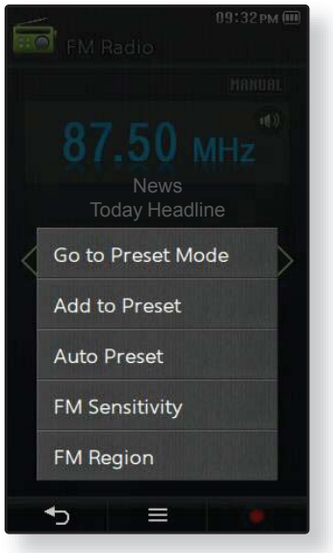

1. Tryck på **ikonen [ ]** i manuellt läge.
2. Tryck på **<Go to Preset Mode>** (Gå till förinställt läge).

OBS!

- Om det inte finns några förinställda frekvenser kommer inte spelaren att växla till förinställt läge.

Att växla till manuellt läge

Välj det här läget om du vill söka manuellt genom FM-bandet, en frekvens åt gången.

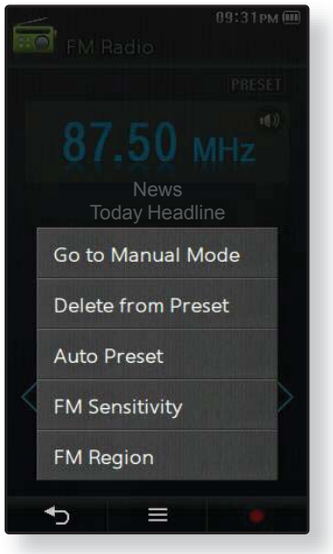

1. Tryck på **ikonen [ ]** i förinställt läge.
2. Tryck på **<Go to Manual Mode>**
   (Gå till manuellt läge).

ANVÄNDA MENYN FÖR FM RADIO (Fortsättning)

Lagra stationer i det förinställda minnet

Du kan förinställa upp till 30 stationer i minnet för din MP3-spelare och återgå till dem genom att bara trycka på ett nummer.

Manuellt – välj endast de stationer du vill lagra

1. Välj en frekvens att förinställa i manuellt läge och tryck på **ikonen [ ]**.
2. Tryck på **<Add to Preset>** (Lagra som förval).
   - Den valda frekvensen ställs in med ett förinställt nummer.

Automatiskt – lagra automatiskt alla stationer som spelaren tar emot

1. Tryck på **ikonen [ ]** i FM Radio-skärmen.
2. Tryck på **<Auto Preset>** (Automatisk förinställning) → **<Yes>** (Ja).

Så här avbryter du Autoförinställning

Om du vill avbryta en autoförinställning trycker du på **ikonen [ ]**.

- Autoförinställningen avbryts och endast frekvenser sparade fram till att sökningen avbröts, sparas.

OBS!

- Förinställda frekvenser lagras i nummerordning.
- Du kanske vill återinställa lagrade stationer om du ska lyssna på MP3-spelaren i en annan stad. För att ta bort förinställda stationer och lagra nya upprepar du bara processen.

ANVÄNDA MENYN FÖR FM RADIO (Fortsättning)

Lyssna på förinställda stationer

Tryck på önskat förinställt nummer i förinställt läge.

- Du kan lyssna på den radiofrekvens som tidigare lagrades för numret.

Radera en förinställning

Följ stegen nedan för att ta bort frekvenser medan du lyssnar på FM Radio

1. Tryck på **ikonen [ ]** i förinställt läge.
2. Tryck på **<Delete from Preset>** (Radera från förinst.).
3. Tryck för att ta bort en frekvens.
4. Tryck på **<Yes>** (Ja).
   - Det valda förinställda numret tas bort.

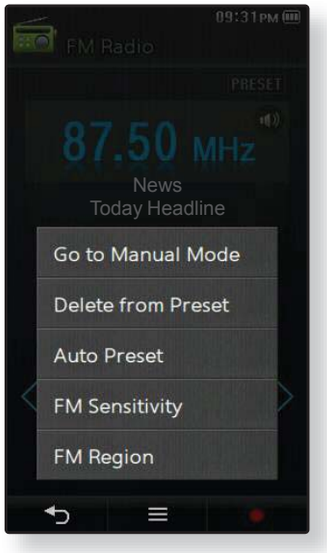

OBS!

- När en förinställd frekvens raderas flyttas följande förinställningar upp en efter en.

ANVÄNDA MENYN FÖR FM RADIO (Fortsättning)

Att ställa in FM-känslighet

För att ta emot fler eller färre FM-radiofrekvenser, justerar du <FM Sensitivity> (FM-känslighet).

1. Tryck på **ikonen [ ]** i FM Radio-skärmen.
2. Tryck på **<FM Sensitivity>** (FM-känslighet).
3. Tryck på önskad mottagningskänslighet.
   - Du kan välja mellan <High> (hög), <Middle> (Medel) och <Low> (Låg).
   - Om du väljer <High> (Hög) kan fler frekvenser tas emot.

ANVÄNDA MENYN FÖR FM RADIO (Fortsättning)

Att ställa in FM-region

Du kan ändra en inställning för FM-område för förberedelse vid resor utomlands.

1. Tryck på **ikonen [ ]** i FM Radio-skärmen.
2. Tryck på **<FM Region>** (FM-region).
3. Tryck på önskad FM-region.
   - Välj mellan <Worldwide> (Ï världen), <USA>, <Korea> och <Japan>.

OBS!

- Frekvensintervall per region

Worldwide (Ï världen)	Söker FM-frekvenser i 50 kHz-intervaller mellan 87,50 MHz-108,0 MHz.
USA	Söker FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellan 87,5 MHz-108,0 MHz.
Korea	Söker FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellan 87,5 MHz-108,0 MHz.
Japan	Söker FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellan 76,0 MHz-108,0 MHz.

- Dina tidigare lagrade radiofrekvenser raderas när du ändrar <FM Region> (FM-region) på din spelare.
- FM-region kan tas bort eller ändras utifrån spelarens målregion.

visa flash-filer

Du kan visa flash-filer (filformatet .swf).

ANVÄNDA EN METRONOM

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.

2. Tryck på en metronomflash-fil.

- Tryck horisontellt på skärmen för att starta metronomen.

OBS!

- Vissa swf-filer kanske inte stöds.
- Medan du spelar vissa swf-filer kanske spelaren slår av och sedan startar om igen.

röstinspelning

Du kan göra en röstinspelning.

RÖSTINSPELNING

Så här gör du en röstinspelning

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.
2. Tryck på **ikonen [●]** → **<Yes>** (Ja).
   - Spelaren startar inspelningen.

OBS

- Håll inte mikrofonen för nära eller långt ifrån din mun eftersom det kan orsaka dålig ljudkvalitet.
- Du kan inte använda röstinspelningen när batterinivån är låg.

RÖSTINSPELNING (Fortsättning)

Så här avbryter du röstinspelningen

1. Tryck på **ikonen [■]** under inspelningen.
   - Ett meddelande visas som frågar om du vill lyssna på den fil du spelat in.
2. Tryck på **<Yes>** (Ja) eller **<No>** (Nej).
   - Om du väljer <Yes> (Ja) spelas den nyss inspelade filen upp.
   - Om du väljer <No> (Nej) spelas den nyss inspelade filen inte upp.

OBS!

- Den inspelade filen sparas i MP3-format.
- Den inspelade filen lagras i <File Browser> (Filhanterare) → <Recorded Files> (Inspelade filer).
- Varje röstinspelningsfil för FM Radio kan vara så lång som 5 timmar.
- Du kan spela in i upp till 18 timmar. (baserat på 128 Kbps, 1GB)
- Det går att lagra maximalt 999 filer efter datum för röstinspelning.

spela videospel

Din MP3-spelare levereras laddad med spännande spel!

SPELA VIDEOSPEL

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.
2. Tryck på önskat spel.

OBS!

- Spel kan läggas till eller ändras utan föregående meddelande.
- Mer information finns i hjälpavsnittet för respektive spel.

SPELA VIDEOSPEL (Fortsättning)

Bubble Bang

Du får poäng genom att spräcka så många bubblor som möjligt inom en viss tid.

Tryck eller dra på bubblorna för att spräcka dem.

Om du spräcker bubblan [ ] kommer tiden att minska.

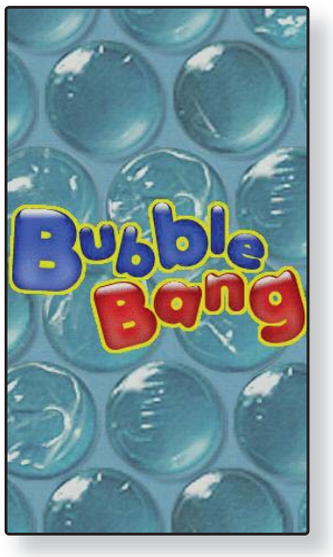

Bubble Smile

Du måste få så många poäng som möjligt genom att ändra ordningen för de tre bubblorna och anpassa dem horisontalt eller diagonalt.

Vrid de tre bubblorna bredvid varandra medurs eller moturs i ordning.

Du intjänar poäng endast om minst tre bubblor sitter ihop.

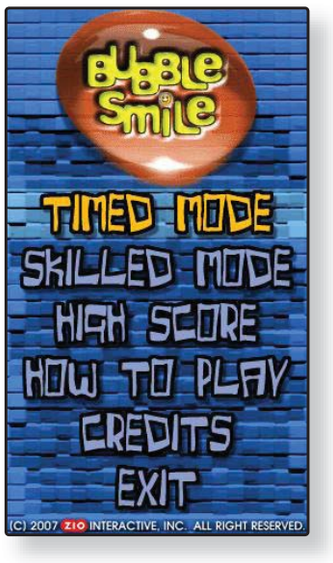

SPELA VIDEOSPEL (Fortsättning)

World Car Puzzle

Nu kan du lägga pussel och se några av värdens mest klassiska bilar växa fram.

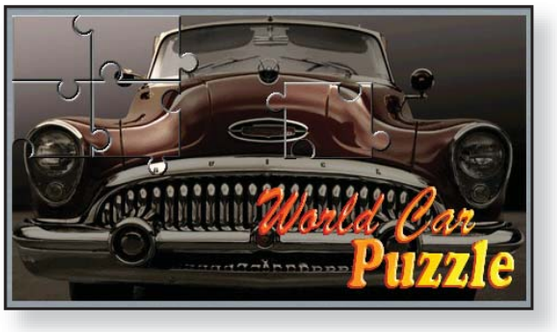

Välj önskad bil och ange antalet pusselbitar och tips, form och tidsgräns.

Tryck och håll kvar en pusselbit, dra den till önskad position och släpp den.

- Pusselbiten flyttas till den punkt den släpps.

SPELA VIDEOSPEL (Fortsättning)

ALGGAGI

För att vinna det här spelet måste du ta bort alla motståndarens brickor från brädan genom att slå dem med din bricka.

Dra en av dina brickor i riktning mot motståndarens bricka för att ta bort den från brädan.

- Om du inte har gjort något drag inom tidsgränsen går turen över till motståndaren.

Omok2

För att vinna det här strategispelet ska du placera dina pjäser i en obruten rad av fem stenar horisontellt, vertikalt eller diagonalt.

Tryck på det område där du vill placera din sten. Området zoomas in.

Tryck på den exakta position där du vill placera spenen när området är inzoomat.

- Stenen placeras på angiven plats.
- Om du inte har gjort något drag inom tidsgränsen går turen över till motståndaren.

OBS!

- Om du vill stänga spelet under pågående runda ska du trycka längst ned i vänstra hörnet på pekskärmen.

SPELA VIDEOSPEL (Fortsättning)

Sudoku Champ

Det här är ett spel där du får använda hjärnan. Du ska fylla i siffrorna 1 till 9 i varje ruta för i systemen 3x3 så att varje siffra endast finns med en gång per rad och kolumn i hela 9x9-systemet.

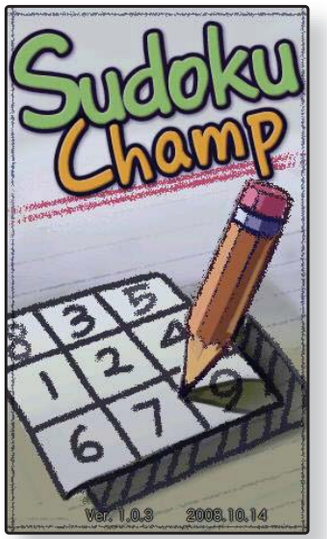

Skriv in en siffra mellan 1 och 9 i en tom ruta med hjälp av sifferknapparna nedan.

- Tryck på <Memo> för att gissa mer än ett nummer för en tom ruta.
- Tryck på <Menu> (Meny) → <Hint> (Tips) för att visa rätt nummer i rutan.
- Tryck på <Menu> (Meny) → <Checkup> (Kontroll) för att markera rutan som har fel nummer.

Pow Wow

Det här är ett skjutspel där du samlar poäng genom att skjuta på rörliga mål.

Tryck på det rörliga målet.

Tryck på <Reload> (Ladda om) på skärmen för att ladda om ditt vapen.

Spela med 2 spelare i Bluetooth-läge

- **Innan du börjar! -** Om spelaren har anslutits till ett Bluetooth-stereoheadset, mobiltelefon eller extern enhet, kopplar du från anslutningen först. Ställ in <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Bluetooth-läge) som <On> (På). Ställ in på <Discoverable> (Synlig) i <Bluetooth> → <Bluetooth Settings> (Bluetooth-inställningar) → <Discover Option> (Synlighetsalternativ).

1. Kör samma spel (**<Omok2>** eller **<AIGGAGI>**) på de två YP-P3-modellerna och välj läget **<Double>** (Dubbel).
2. Välj **<Wait>** (Vänta) på en spelare och välj **<Connect>** (Anslut) på den andra spelaren.
   - YP-P3 visas på den YP-P3 som valde <Connect> (Anslut).
3. Tryck på **<YP-P3>**.
   - Bluetooth-anslutningen görs och startar ett spel med två spelare.

Ex) Alggagi-spelet – Lägesval

Ex) Bluetooth vänta/anslut

OBS!

- Om spelaren är ansluten till Bluetooth-stereoheadsetet kan du inte spela ett spel med två spelare.

så här ställer du in alarm

Den här spelaren har ett alarm som kan ställas in att gå av vid en viss tidpunkt.

▪ **Innan du börjar! -** Först ställer du in tiden. Se sidan 42.

SÅ HÄR STÄLLER DU IN ALARM

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.
2. Tryck på **<New Alarm>** (Nytt alarm).
3. Tryck på första alternativet flera gånger för att välja alarmfrekvens.
   - Välj mellan <Once> (En gång), <Everyday> (Varje dag), <Mon~Fri> (Mån-Fre), <Mon~Sat> (Mån-Lör), <Sat~Sun> (Lör-Sön) och <Off> (Av).
4. Tryck på andra alternativet.
5. Tryck på de övre eller nedre siffrorna för ikonerna timme/minut och AM/PM för att ställa in alarmtiden och tryck sedan på **<OK>**.
6. Tryck på tredje alternativet flera gånger för att välja alarmljud.
   - Du kan välja mellan <Alarm Sound 1> (Alarmljud 1) och <Alarm Sound 3> (Alarmljud 3), eller musikfiler som har lagts till som alarmljud. Se sidan 77.
7. Tryck på fjärde alternativet flera gånger för att ställa in alarmintervall.
   - När du har angett intervall upprepas alarmet i det inställda intervallet. Välj mellan <Interval: 3min> (Intervall 3 min), <Interval: 5min> (Intervall 5 min) och <Interval: 10min> (Intervall 10 min).
8. Tryck på **<OK>** → **<Yes>** (Ja).
   - Alarminställningen läggs till i alarmlistan.

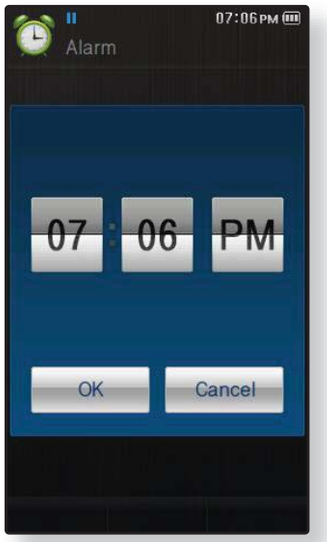

OBS!

▪ Du kan lagra upp till 7 alarminställningar.

SÅ HÄR STÄLLER DU IN ALARM (Fortsättning)

Stänga av ett alarm

Alarmet låter vid angivna tiden. Tryck på **<Alarm Off>** (Larm av) för att stänga av larmet. Tryck på larmintervallet för att aktivera larmljudet igen.

Att ta bort alarminställning

1. Tryck på **ikonen [ ]** i alarmlisteskärmen.
2. Tryck på en alarminställning som du vill ta bort.
   - Tryck på ikonen [ ] för att radera alla alarminställningar.
3. Tryck på **<OK>** → **<Yes>** (Ja).
   - Det valda alarmet tas bort.

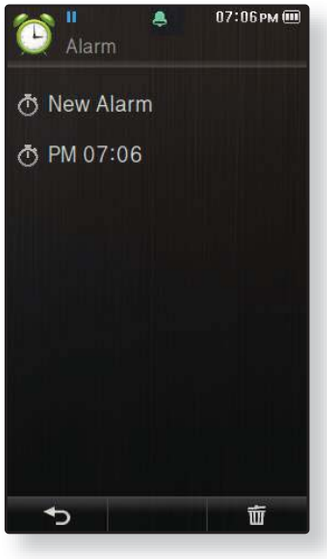

ANMÄRKNING

- Om spelaren är ansluten till datorn fungerar inte alarmfunktionen.

visa adressboken

Du kan hämta adressboken via Bluetooth-funktionen för att kontrollera telefonnummer och ringa direkt till kontakter ´med spelaren.

- **Innan du börjar! -** Först använder du den Bluetooth-baserade filöverföringen för att hämta adressboken från en extern enhet. Mer information finns under <Så här överför du en fil på den externa enheten till spelaren>. Se sidan 105.
  Du måste ansluta mobiltelefonen till spelaren innan du kan ringa någon i adressboksfönstret.
  Mer information finns under <Använda en Bluetooth mobiltelefon>. Se sidan 95.

VISA ADRESSBOKEN

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.
2. Tryck på ett namn att kontrollera i adressboksskärmen.
   - Adressinformationen till valt namn visas.

Så här ringer du upp någon via adressboken

1. Tryck på ett namn för att ringa upp i adressboksskärmen.
2. Tryck på önskat telefonnummer.
   - Du ringer nu till personen.

OBS!

- Adressboken sorteras alfabetiskt.
- Adressboksfiler som är överförda till spelaren lagras i mappen <File Browser> (Filhanterare) → <My Pack> (Mitt paket) → <Address Book> (Adressbok).
- Endast filformatet vCard stöds för adressboken.

använda miniräknaren

Spelaren har en miniräknare.

ANVÄNDA MINIRÄKNAREN

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.
2. Använd den genom att trycka på pekskärmen.

visa world subway map

Du kan söka i World Subway Map och platser runt tunnelbanestationer.

VISA WORLD SUBWAY MAP

1. Tryck på

-ikonen på huvudmenyn.

2. Tryck på önskad region.
   - Välj någon av <AMERICA> (AMERIKA), <EUROPE> (EUROPA), <ASIA /OCEANIA> (ASIEN / OCEANIEN).

3. Tryck på stadens namn för att visa tunnelbanekartan.

4. Tryck lätt två gånger på subway map för att förstora det valda området på skärmen.
   - Tryck på den inzoomade kartan igen för att visa [ ] -ikoner och flytta kartan med de här knapparna.
   - Om det finns platser nära en station på den inzoomade kartan kan du trycka på ikonen för att visa mer information om platsen.

OBS!
- Tryck på ikonen [ ] för att återgå till skärmen för val av världsregion.
- Den kan skilja sig från den aktuella tunnelbanekartan.

felsökning

Om du har problem med din nya MP3-spelare, sök efter en lösning i den här listan. Kontakta närmaste Samsung kundcenter om problemet kvarstår.

PROBLEM	LÖSNING
Strömmen slås inte på.	• Strömmen slås inte på om batteriet är helt urladdat. Ladda batteriet och slå på enheten igen. • Tryck på Reset.
Knapparna fungerar inte.	• Kontrollera om HOLD-funktionen är aktiverad så att alla knappfunktioner är låsta. • Se till att du trycker på rätt knapp och ikon innan du testar. • Tryck på Reset.
Skärmen tänds inte.	• I direkt solljus kan det vara svårt att se informationen på skärmen. • Om **<Display Off Time>** (Avstängningstid för skärm) väljs från **<Settings>** (Inställningar) → **<Display>** (Skärm), slås pekskärmen av. Tryck på valfri knapp eller på skärmen och se om den slås på.
Strömmen slås av.	• Strömmen slås automatiskt av när batteriet är helt urladdat. Ladda batteriet. • Om **<Auto Power Off>** (Automatisk avstängning) har valts från **<Settings>** (Inställningar) → **<System>**, slås strömmen av när spelaren är i pausläge. Slå på spelaren.

PROBLEM	LÖSNING
Batteritiden kan variera från vad som anges i bruksanvisningen.	• Batteritiden kan variera beroende på ljudläge och skärminställningar. • Produktens livstid kan kortas om den lämnas längre perioder i höga eller låga temperaturer.
Programfel i EmoDio	• Kontrollera om datorn uppfyller grundläggande systemkrav.
Anslutningen till datorn fungerar inte.	• Kontrollera om USB-kabeln sitter i ordentligt och försök igen. • Kör Windows-uppdatering på din dator. Välj Viktiga Uppdateringar och Service Packs och uppdatera allt. Starta om datorn och anslut enheten igen.
Filöverföringshastigheten är för låg.	• Om du kör flera program, inklusive <EmoDio> på din dator, blir filöverföringshastigheten långsam. Avsluta de program du inte använder och försök överföra på nytt.
Uppspelning fungerar inte.	• Kontrollera att filen är sparad i minnet. • Kontrollera om musikfilen är skadad. • Kontrollera batterinivån.
Filöverföringen fungerar inte.	• Kontrollera USB-kabeln. Ta ur och sätt i USB-kabeln igen. • Kontrollera om minnet är fullt. • Tryck på Reset.

PROBLEM	LÖSNING
Filer eller data saknas.	• Kontrollera om USB-kabeln har kopplats ur under fil- eller dataöverföring. Om så är fallet kan det orsaka skador inte bara på filer/data utan även på produkten. Samsung ansvarar inte för dataförlust.
Onormal visning av uppspelningstid under uppspelning.	• Kontrollera om filen har formatet VBR (Variable Bit Rate).
Onormal visning av filnamn.	• Gå till **<Settings>** (Inställningar) → **<Language>** (Språk) → **<Contents>** (Innehåll) på huvudmenyn och ange önskat språk.
Enheten är varm.	• Laddning genererar värme. Det påverkar inte produktens livslängd eller funktioner.
Ett meddelande visas vid visning av video.	• Försök ladda ned filmklippet med EmoDio igen.
Det gick inte att upprättaBluetooth-anslutningar.	• Kontrollera om stereoheadsetet är Bluetooth-certifierat.Mono hands-free headset stöds ej. • Bluetooth-anslutningen kan ställas in på av om du slår på spelaren eller stereoheadsetet och sedan slår på det igen. Försök i så fall ansluta på nytt. • Om du vill tala i mobiltelefon, kontrollera om du har ställt in Bluetooth-anslutningen mellan spelare och stereoheadset. • Om du vill tala i mobiltelefon, kontrollera om du har ställt in **<Discoverable>** (Synlig) i **<Bluetooth Settings>** (Bluetooth-inställningar) → **<Discover Option>** (Synlighetsalternativ). Om den är inställd till **<Non-Discoverable>** (Ej synlig), hittar du inte spelaren på din mobiltelefon.

bilaga

MENYTRÄD

Här följer en översikt över hur menyer och funktioner är organiserade på din nya MP3-spelare.

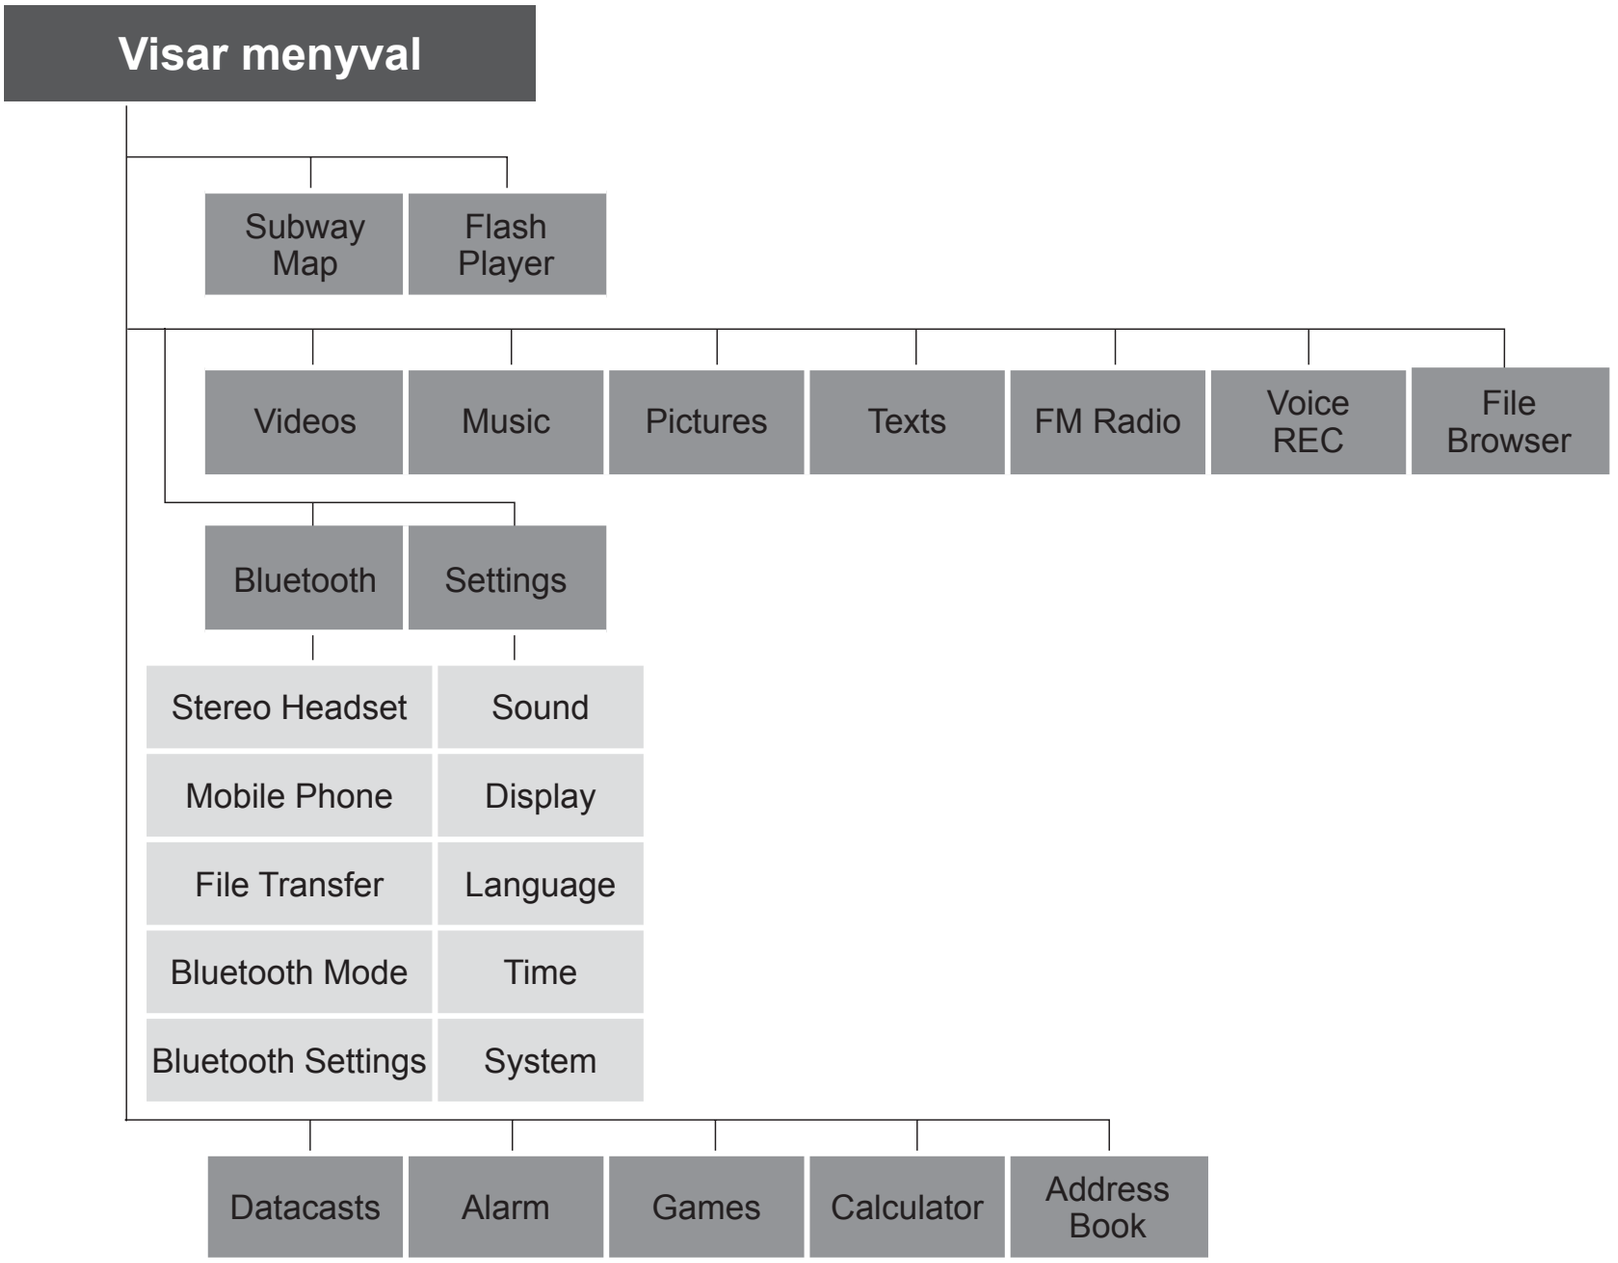

PRODUKTSPECIFIKATIONER

<table>
<tr><td>Modellnamn</td><td>YP-P3</td></tr>
<tr><td>Effekt</td><td>DC 5,0 V / 1 A</td></tr>
<tr><td>Inbyggt batteri</td><td>610 mAh / DC 3,7V</td></tr>
<tr><td>Filtyp Kompabilitet</td><td>
LJUD : MPEG1/2/2,5 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 22kHz ~ 48kHz), WMA (8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz), AAC-LC (16kbps ~ 256kbps, 8kHz ~ 48kHz), AAC-Plus (16kbps ~ 256kbps, 16kHz ~ 44,1kHz), Enhanced-AAC-Plus (16kbps ~ 56kbps, 32kHz ~ 44,1kHz)
VIDEO :
<table>
<tr><th></th><th>Video</th><th>Ljud</th></tr>
<tr><td rowspan="3">avi/svi</td><td>MPEG-4 (Max. 800x600), Enkel profil</td><td rowspan="3">MP3/AAC/AAC+/ AC3</td></tr>
<tr><td>H.264/AVC (Max. 640x480), Baseline-profil @ Nivå 1.3</td></tr>
<tr><td>DIVX 3 (Max. 640x480), DIVX 4/5 (Max. 800x600)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">mp4</td><td>MPEG-4 (Max. 640x480), Enkel profil</td><td rowspan="2">AAC/AAC+</td></tr>
<tr><td>H.264/AVC (Max. 640x480), Baseline-profil @ Nivå 1.3</td></tr>
<tr><td>wmv</td><td>WMV7/8/9 (Max. 640x480, Max bithastighet 860kbps), Enkel profil</td><td>WMA (Max. Bithastighet 256kbps)</td></tr>
</table>
BILD : JPEG (Baseline, Progressiv), BMP (Max 32 bit), PNG, GIF(89a/87a)
Flash : SWF (Flash Player 8,0 eller lägre, ActionScript 2,0 eller lägre)
</td></tr>
</table>

Uttag för hörlurar	20 mW/Ch. (Frankrike 5 mW/Ch.) (baserat på 16Ω)
Utfrekvensintervall	20Hz~20kHz
Signal till brusnivå	89 dB med 20kHz LPF (baserat på 1kHz 0 dB)
Antal filer/mappar som stöds	Filer: Max. 10 000 (inklusive 4 000 musikfiler) Mappar : Max. 10 000 (inklusive fil)
Uppspelningstid (när du använder hörlurar)	Musik: Max. 30 timmar (MP3 128kbps, volym: 15, Normalt ljudläge, skärm av) Video: Max. 5 timmar (ljusstyrka 5, volym: 15, normalt ljudläge)
Driftstemperatur	-5~35°C (23~95°F)
Hölje	Härdat glas, plast, aluminium
Vikt	80g
Mått (BxHxD)	52,7 X 102 X 9,9 mm

Högtalare	Utgående effekt	0,6W Mono
	Impedans	8Ω
	Frekvensintervall	400 Hz ~ 20 kHz

FM Radio	FM-frekvens	87,5~108,0 MHz	FM T.H.D	0,8%
	FM-signal till brusnivå	45dB	FM användarkänslighet	38dBµ

PRODUKTSPECIFIKATIONER (Fortsättning)

Trådlöst system

Bluetooth QD ID	B014773
Emissionstyp	F1D
RF-ström	2,4mW
Överföringsfrekvens	2402MHz ~ 2480MHz
Mottagningsfrekvens	2402MHz ~ 2480MHz
Antal kanaler	79 ch
Temperatur	-10°C~ +50°C
Modulationssystem	GFSK
Kommunikationsläge	Semi-duplex användning
Fuktnivå	0~95%
Språkversion som stöds	2,1 + EDR
Modul	BCM2048

Innehållet i den här bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.

LICENS

Produkten som hör till denna manual är licensierad med vissa villkor mot tredje part. Licensen är begränsad till privat, icke-kommersiell användning av slutanvändaren.
Ingen kommersiell användning är tillåten.
Den här licensen gäller endast den här produktenheten, licensen täcker inte några olicensierade produktenheter eller processer anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 och används eller säljs tillsammans med produktenheten.
Licensen täcker endast användning av den här produktenheten för kodning/avkodning av ljudfiler anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
Licensen beviljar inga rättigheter för produktfunktioner som inte är anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

“Protected by U.S. patents of Immersion Corporation.
A list of applicable patents can be found on Immersion’s website at www.immersion.com.”

KORREKT AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN (ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över.
Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

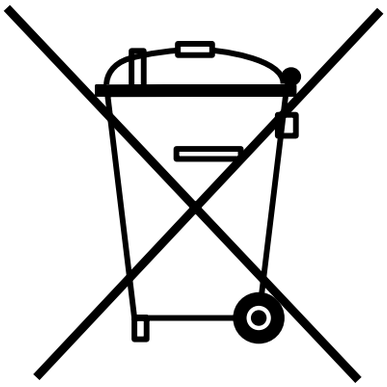

KORREKT AVFALLSHANTERING AV BATTERIERNA I DENNA PRODUKT

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

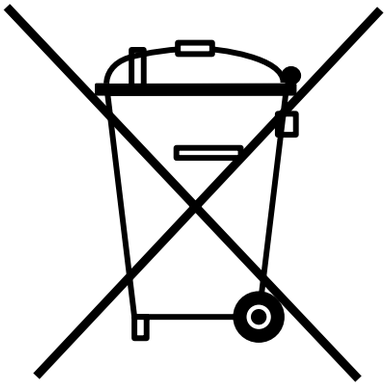

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following

Product : MP3 Player (Digital Audio Player)

Model(s) : YP-P3** and YP-P3J**
(The mark "*" means the memory capacity and color of product.)

Year of affixing CE marking : 2008

Manufactured at:

F1: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong, China

F2: Samsung Electronics Slovakia s.r.o
Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia

F3: PT. Samsung Electronics Indonesia
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F 29-33
Cikarang, Bekasi 17530, Indonesia

(Factories name and address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the Low Voltage Directive (2006/95/EC), and Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EEC) and R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:

EN 60065:2002	EN 61000-3-2:2000+A2:2005
EN 55013:2001+A1:2003	EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 55020:2002+A1:2003+A2 :2005	ETSI EN 301 489-1 V.1.6.1 :2005
EN 55022:1998+A1:2000+A2 :2003	ETSI EN 301 489-17 V1.2.1 :2002
EN 55024:1998+A1:2001+A2 :2003	ETSI EN 300 328 V1.7.1 :2006

The Technical documentation is kept at :

Samsung Electronics Co., Ltd
416, Maetan 3-Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 443-742 Korea

Manufacturer :

Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town,
Huizhou City, Guangdong, China

20 October 2008
(Place and date of issue)

Owon Seo/Senior manager
(Name and signature of authorized person)

Representative in the EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

20 October 2008
(Place and date of issue)

Yong Sang Park / S. Manager
(Name and signature of authorized person)

Om du har några frågor eller synpunkter om
Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Samsung Electronics Nordic AB
075-SAMSUNG(726 78 64)
www.samsung.com/se

REV. 3.0